




PowerTwist 500 Gyro/Steel

Manual de Utilizare



Parti si Componente

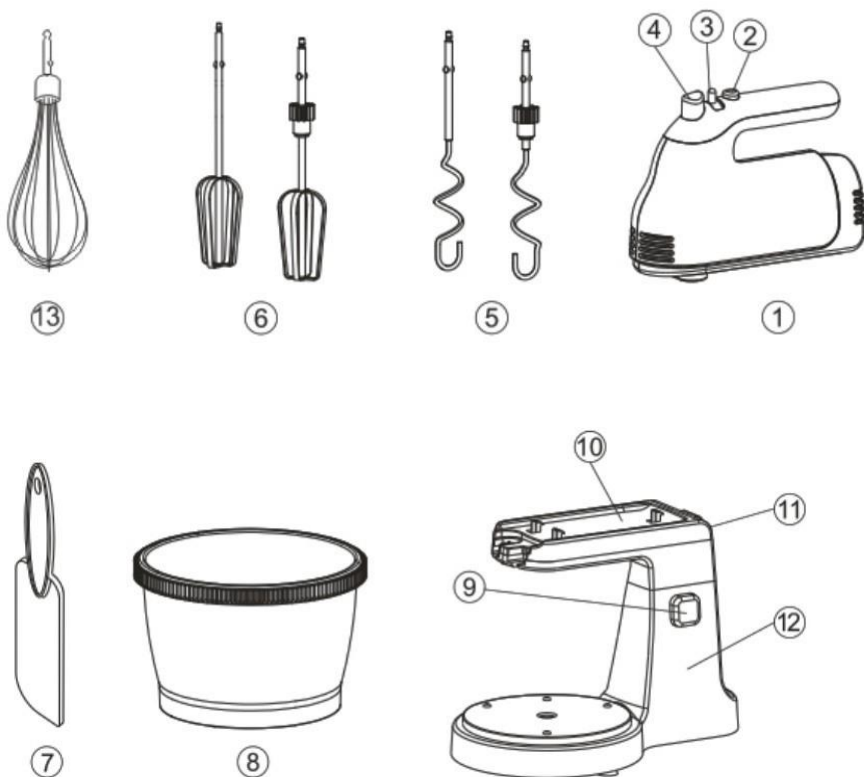

- 12. Corpul blenderului
- 13. Tija mixer

- 1. Cap mixer manual
- 2. Buton Turbo
- 3. Selector de viteză
- 4. Buton de eliberare a accesoriilor
- 5. Cârlige pentru aluat
- 6. Bate tije
- 7. Spatula
- 8. Castron
- 9. Buton de ridicare a brațului
- 10. Ridicați brațul
- 11. Buton de eliberare a mixerului

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi.

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta de evaluare a produsului și că ștecherul este împământat.
- Acest dispozitiv este conceput doar pentru uz casnic, nu-l utilizați în scopuri comerciale sau industriale. Nu-l folosiți afară.
- Asigurați-vă că cablul este complet desfășurat înainte de a utiliza mixerul.
- Țineți degetele, părul, îmbrăcămintea și ustensilele departe de piesele mobile.
- Nu expuneți și nu scufundați cablul, ștecherul, părțile electrice sau orice altă parte care nu poate fi detașată a produsului în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul.
- Nu lăsați cablul să se lipească de marginea suprafeței de lucru sau a blatului sau să intre în contact cu suprafețele fierbinți.
- Utilizarea accesoriilor sau a pieselor nefurnizate sau recomandate de Cecotec poate provoca incendiu, electrocutare sau deteriorarea atât a persoanelor, cât și a produsului.
- Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Dacă cablul sau orice altă parte a produsului este deteriorată, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.
- Deconectați dispozitivul ori de câte ori nu este utilizat, înainte de curățare, montare.
- Opriti dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele mobile în funcțiune.
- Aveți grijă când lucrați cu lichide sau alimente fierbinți, acestea

Romana

ar putea genera abur fierbinte sau vărsări, cauzând daune.

- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizare de către copii.
- Acest produs nu poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.

1. Recomandare: nu folosiți mixerul continuu mai mult de 3 minute.

1. Scoateți produsul din cutie și îndepărtați tot materialul de ambalare.
2. Asigurați-vă că toate piesele și accesoriile sunt incluse și în stare bună. Dacă vreo piesă lipsește sau nu este în stare bună, contactați imediat Serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.
3. Curățați bine toate părțile care vin în contact cu ingredientele înainte de a utiliza produsul pentru prima dată.

Utilizare

1. INSTALARE ACCESORII

2.

2. Introduceți accesoriul dorit în corpul principal al mixerului. (1)
3. Asigurați-vă că accesoriul este instalat corect și rămâne sigur. (23)

- Când utilizați mixerul cu bolul, utilizați accesoriul cu angrenajul din plastic și asigurați-vă că este introdus în compartimentul pentru accesorii al brațului de ridicare.

Notă: Instalați și îndepărtați accesoriiile numai atunci când selectorul de viteză este în poziția „0”.

INSTALAREA MIXERULUI

1. Apăsați butonul de eliberare a brațului de ridicare și ridicați brațul. Instalați vasul în corpul mixerului. (4-5)
2. Cu bolul în poziție, apăsați butonul de eliberare a brațului de ridicare și coborâți brațul. (6)
3. Așezați mixerul manual pe brațul de ridicare și asigurați-vă că se blochează în poziția corectă. (7-8)
4. Nu utilizați tija balonului împreună cu brațul de ridicare.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

CUM SE FOLOSEȘTE MIXERUL

1. Apăsați butonul de eliberare a brațului de ridicare și ridicați brațul.
2. Puneți ingredientele în vas și instalați vasul pe corpul mixerului.
3. Apăsați butonul de eliberare a brațului de ridicare cu o mână și coborâți brațul de ridicare.
4. Conectați mixerul la o priză electrică.
5. Glisați selectorul de viteză la stânga și la dreapta pentru a selecta viteza dorită. Prima setare a selectorului (stânga) este „0”, glisați spre stânga pentru a-l mări.
6. Măriți viteza pe măsură ce amestecul se îngroașă.
7. Măriți viteza dacă dispozitivul începe să încetinească.
8. Apăsați butonul turbo pentru a utiliza mixerul cu viteză maximă. Motorul va funcționa atâta timp cât butonul este apăsat.
9. Când amestecul atinge textura și consistența dorite, selectați din nou viteza „0” și scoateți cu grijă mixerul.



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8

Romana

8. Asigurați-vă că selectați viteza „0” și deconectați mixerul de la priza electrică înainte de a scoate accesoriile. Țineți accesoriul de arbore cu o mână și apăsați butonul de eliberare. Agarre el accesorio por el eje con una mano y pulse el botón de liberación.

RECOMANDĂRI

- Când amestecați sau îngroșați amestecurile de prăjituri, utilizați unt sau margarină la temperatura camerei.
- Amestecurile mai groase sau mai mari pot necesita mai mult timp de amestecare.
- Pentru rezultate optime cu cantități mai mici, utilizați numai mixerul manual (fără bol sau corp).
- Când amestecați cantități mai mari sau amestecuri mai groase, scoateți mixerul manual din unitate și utilizați un bol de dimensiuni adecvate.
- Pentru a framanta aluaturi de pâine, scoateți mixerul manual din aparat și folosiți-l numai manual.

VITEZE

Viteza	Descriere
1	Aceasta este o viteză bună de pornire pentru alimente dense sau uscate, cum ar fi făina, unt sau cartofi.
2	Cea mai potrivită viteză pentru ingrediente lichide.
3	Perfect pentru amestecuri de aluat și prăjituri sau pâine.
4	Ideal pentru baterea sau baterea untului și zahărului, dulciuri negătite, deserturi etc.
5	Perfect pentru a bate ouă, toppinguri, cartofi, pentru a biciui orice, pentru a ridica albușurile până la punct zăpadă etc.
TURBO	La fel ca viteza 5.

Nota: Dacă produsul se oprește în timpul funcționării, setați selectorul de viteză în poziția „0”, așteptați câteva secunde și apoi selectați din nou viteza dorită. Dispozitivul va relua funcționarea.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți, deconectează dispozitivul de la priza electrică și scoateți accesoriul utilizat înainte de curățare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, deoarece ar putea deteriora produsul.

CORPUL PRINCIPAL

- Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața corpului bateriei și uscați-o cu grijă.
- Nu scufundați corpul principal sau cablul cu ștecherul în apă sau în alte lichide.

ACCESORII

- Folosiți apă și săpun pentru a curăța tijele de amestecare și cârligele pentru aluat. Toate celelalte accesorii, adică tija balonului, spatula și bolul pot fi curățate cu apă și săpun sau în mașina de spălat vase. Când spălați aceste accesorii în mașina de spălat vase, asigurați-vă că așezați-le pe tava de sus.

Aviso: se recomandă utilizarea programelor de spălat vase cu temperatură joasă (maximum 50 °C).

BOL

- Nu folosiți niciodată perii sau bureți metalici, vată de oțel sau înălțător pentru a spăla vasul din oțel inoxidabil.
- Folosiți oțet pentru a îndepărta calcarul.
- Țineți vasul departe de surse de căldură, cum ar fi cuptoarele sau microundele.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că dispozitivul s-a răcit complet și este curat înainte de depozitare.
- Depozitați dispozitivul într-un loc sigur atunci când nu va fi folosit pentru perioade lungi de timp.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele: PowerTwist 500 Gyro | PowerTwist 500 Steel Referință produs: 04121 | 04122

220 -240 V ~ 50/60 Hz, 500 W

Fabricat în China | Proiectat în Spania