

cecotec

Power Titanium 650 Fresh&Go Inox

Manual de utilizare



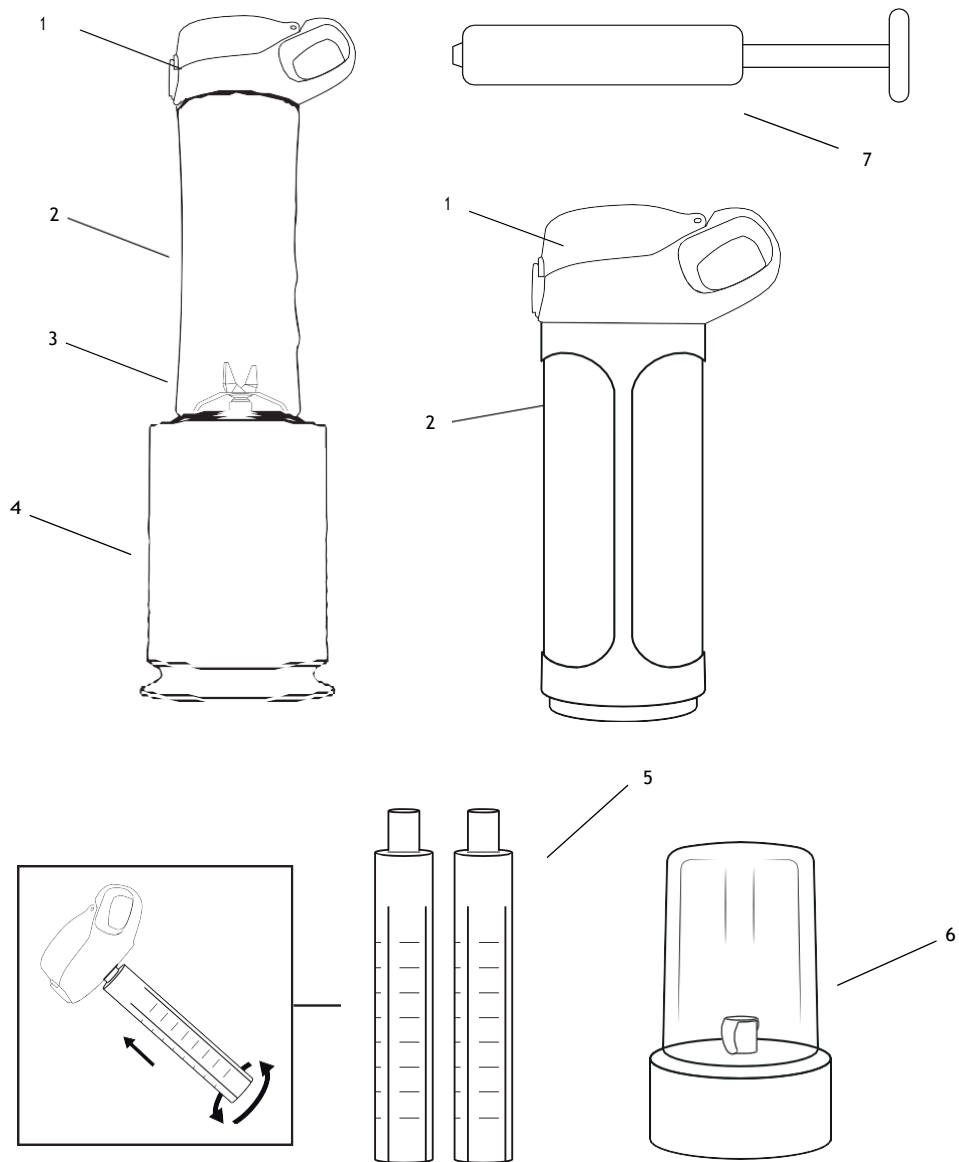


Fig1

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru utilizatori noi.

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați dispozitivul.

Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta de evaluare a produsului și că ștecherul este împământat.

Nu introduceți cablul, mufa sau orice altă parte a produsului în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul.

Avertisment: Dacă dispozitivul cade accidental în apă, deconectați-l imediat. Nu atinge apa!

Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.

Avertisment: Nu utilizați produsul dacă cablul, ștecherul sau cadrul sunt deteriorate sau dacă nu funcționează corect, a fost scăpat sau deteriorat.

Nu îndoiți, îndoiți, întindeți sau deteriorați cablul de alimentare. Protejați-l de marginile ascuțite și de sursele de căldură. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți. Nu lăsați cablul să iasă peste marginea suprafeței sau a blatului.

Acest dispozitiv nu este proiectat să funcționeze prin intermediul sistemelor de control de la distanță sau al temporizatoarelor.

Opriiți și deconectați produsul de la sursa de alimentare



când nu este utilizat și înainte de curățare. Trageți ștecherul pentru al deconecta, nu smulgeți cablul.

Acest produs este conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu-l utilizați în scopuri industriale sau comerciale. Nu-l folosiți afară.

Nu utilizați accesorii care nu sunt furnizate de Cecotec, deoarece acestea ar putea deteriora produsul și chiar provoca răni.

Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi utilizat de copiii de la 8 ani dacă sunt supravegheați continuu.

Acest produs poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau lângă copii.

Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Așezați aparatul pe o suprafață uscată, stabilă, plană și rezistentă la căldură.

Nu utilizați produsul în următoarele circumstanțe:

- În sau deasupra aragazelor electrice sau cu gaz, cuptoarelor fierbinți sau aproape de foc.
- Pe suprafețe moi (cum ar fi covoare) sau unde se poate răsturna în timpul utilizării.
- În aer liber sau zone cu niveluri ridicate de umiditate. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării. Deconectați dispozitivul când ați terminat de utilizat și când părăsiți camera în care este instalat.

Nu încercați să reparați singur dispozitivul.



Pentru orice întrebări, contactați serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.

Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului, curățarea și întreținerea produsului trebuie efectuate în conformitate cu acest manual de instrucțiuni. Opriti și deconectați produsul înainte de al muta sau de a-l curăța.

Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.

Nu spălați corpul principal al dispozitivului în mașina de spălat vase. Aveți grijă extremă atunci când manipulați lamele, goliți sticla sau curățați dispozitivul pentru a evita eventualele tăieturi sau răniri.

Nu utilizați mixerul cu alimente tari, cum ar fi oase, nuci cu coajă tare, carne congelată etc., deoarece ar putea deteriora lamele sau motorul.

Nu prelucrați alimente fierbinți sau lichide fierte. Lasă-le să se răcească înainte de a le introduce.

Nu introduceți tuburile de răcire în pahar înainte de a prepara smoothie-ul sau sucul. Nu folosiți mixerul cu tubul de răcire în interior.

Umpleți tuburile de răcire numai cu apă. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca scurgerea lichidului din interior și, în consecință, înghițirea.

Asigurați-vă că tuburile de răcire sunt bine închise înainte de a le introduce în dispozitiv.

Nu umpleți tuburile răcitorului la capacitate maximă înainte de a le introduce în pahar. Apa se extinde și poate provoca daune produsului.

Păstrați produsul și manualul de instrucțiuni într-un loc uscat și sigur.

Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru daune personale sau eventuale care ar putea rezulta din greșeală utilizarea produsului sau nerespectarea acestui manual de instrucțiuni.



1. PĂRȚI ȘI COMPONENTE

Fig. 1

1. Capac / capac de etanșare sub vid x2
2. Sticlă x2
3. Lame
4. Corpul principal
5. Tub de răcire x2
6. Polizor
7. Accesoriu pentru etanșarea sub vid nu este inclus

2. ÎNAINTE DE A UTILIZA

Scoateți produsul din cutie.

Scoateți materialul de ambalare, autocolantele și autocolantele de protecție de pe talpă.

Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă deteriorări vizibile. În acest caz, contactați serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.

Spălați și uscați cu atenție mixerul și accesoriile acestuia înainte de utilizare. Așezați mixerul pe o suprafață plană și uscată.

3. FUNCȚIONARE

Umpleți tuburile răcitorului de apă până la semn. Puneți-le în congelator timp de 12 până la 24 de ore. Pune ingredientele în pahar. Asigurați-vă că ingredientele nu depășesc marca de 600 ml de pe suprafața paharului. Închideți borcanul cu ansamblul lamei și întoarceți borcanul cu capul în jos.

Avertisment: Asigurați-vă că tuburile de răcire nu sunt în interiorul vasului de amestecare înainte de a începe amestecarea. Acestea pot fi introduse în pahar numai după ce alimentele au fost procesate.

Conectați dispozitivul la priză și plasați sticla pe corpul principal. Apăsăți pe sticlă și rotiți-o ușor în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție.

Apăsăți butonul de pe dispozitiv pentru a amesteca mâncarea.

Observație: Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 minut la un moment dat, fără pauze și lăsați-l să se odihnească când minus 2 minute între utilizări.

Rotiți borcanul în sens invers acelor de ceasornic pentru al debloca și scoateți-l din corpul principal.

Deșurubați ansamblul lamei, înșurubați tubul de răcire pe capac și închideți borcanul.

Deconectați dispozitivul.

Observație: Produsul se poate prăbuși la umplerea excesivă. Când se întâmplă acest lucru: opriți-l, deconectați-l și goliți orice conținut în exces. Vă rugăm să încercați să-l utilizați din nou.





Romana

Polizor

Puneți ingredientele în râșniță. Închideți râșnița cu ansamblul lamei și rotiți-o cu susul în jos.

Conectați dispozitivul la priză și plasați râșnița pe corpul principal. Apăsăți râșnița și rotiți-o ușor în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție.

Apăsăți butonul de pe dispozitiv pentru a măcina ingredientele.

Rotiți râșnița în sens invers acelor de ceasornic pentru a debloca și scoateți-o din corpul principal. Deșurubați ansamblul lamei.

Deconectați dispozitivul.

Observație: Utilizați râșnița pentru a pulveriza sau măcina ierburi aromate, nuci, cafea etc.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

794 / 5000

Rezultatele traducerii

Nu curățați corpul principal, cablul de alimentare sau adaptorul cu apă. Curățați corpul principal cu o cârpă moale, umedă și puțin detergent.

Umpleți paharul până la jumătate cu apă fierbinte și câteva picături de detergent. Rulați dispozitivul până când sticla este curată.

Curățați vasul de amestecare, capacul, tuburile și lamele cu apă fierbinte și cu un agent de curățare. Aceste piese se pot spăla în vase.

Asigurați-vă că toate părțile produsului sunt complet uscate înainte de a reinstala și utiliza dispozitivul.

Nu utilizați detergenți abrazivi.

Atenție: nu atingeți lamele direct. În timpul curățării, folosiți un prosop de bucătărie pentru a curăța sau usca lamele pentru a evita posibilele răniri.

SPECIFICAȚII TEHNICE

04125 Power Titanium 650 Fresh & Go Inox

650 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz

Capacitate: 0,6 L

Fabricat în China | Proiectat în Spania