

cecotec

SEALVAC 140 STEELCUT

Manual de utilizare



Instrucțiuni de Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Acest produs poate fi folosit de copii de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un seif și înțeleg riscurile implicate. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii sub 8 ani fără supraveghere. Orice intervenție asupra produsului, în afară de curățarea și întreținerea normală a acestuia, trebuie efectuată de către Serviciul de Asistență Tehnică Cecotec. Nu răsușiți, îndoiți, întindeți sau deteriorați cablul de alimentare. Protejați-l de marginile ascuțite și de sursele de căldură. Nu lăsați cablul să atingă suprafețele fierbinți. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea suprafeței de lucru sau a blatului. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța dispozitivul. Se recomandă curățarea regulată a dispozitivului pentru a evita defectiunile. Nu curățați aparatul sub jet de apă. Nu utilizați aparatul pe o suprafață instabilă. Asigurați-vă că aveți mâinile uscate când atingeți dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul. Nu utilizați produsul în aer liber sau lângă apă. Păstrați-l într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina soarelui și surse de căldură. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat sau nu este curățat. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol. Nu acoperiți produsul în timp ce acesta este în funcțiune. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu atingeți suprafețele fierbinți în timpul funcționării și imediat după. Poarta manusi. Nu așezați dispozitivul pe sau lângă un cuptor cu gaz fierbinte, un aragaz electric sau un cuptor aprins. Nu deschideți dispozitivul în timp ce funcționează. Asigurați-vă că capacul dispozitivului este pornit corect în timp ce funcționează. Este conceput pentru uz casnic și, prin urmare, nu este potrivit pentru uz comercial. A fost furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce șansa de a se încurca sau de a se răsturna. Dacă este necesar, poate fi folosit un cablu de alimentare mai lung. Asigurați-vă că cântarul se află pe o suprafață dură, plană. Nu

așezați dispozitivul pe o suprafață metalică în timpul utilizării. Nu mutați aparatul în timp ce este pornit. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a pune sau a scoate orice piesă. Utilizați acest aparat numai în scopurile descrise în acest manual.

1. Componente

Fig. 1

1. Buton de ambalare pentru alimente dure
2. Buton de ambalare pentru alimente moi
3. butonul de oprire
4. Buton de sigilare
5. Buton de ambalare
6. Lama de taiere
7. Butonul Deschidere

Fig. 2

1. 1. Racord
2. 2. Camera de vid
3. 3. Banda de etanșare
4. 4. Banda de etanșare
5. 5. Închidere cu apăsare
6. 6. Suport pentru role pungi
7. 7. Orificiu de aspirare a aerului
8. 8. Buton de ambalare externă

Fig. 3

lumini indicatoare

1. Indicator de etanșare a alimentelor dure
2. Indicator de etanșare a alimentelor moi
3. Indicator de etanșare
4. Indicator de ambalare în vid

2. Înainte de utilizare

Scoateți produsul din cutie.

Scoateți tot materialul de ambalare. Salvați cutia originală.

Asigurați-vă că toate piesele și componentele sunt incluse și în stare bună. Dacă se observă vreo deteriorare vizibilă, contactați imediat Serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.

Facilitate

Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.

Păstrați-l într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina soarelui și surse de căldură.

Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât să poată fi deconectat rapid în caz de urgență.

Conexiuni electrice

Înainte de a porni dispozitivul, verificați tensiunea și frecvența dispozitivului și rețeaua electrică.

Datele trebuie să se potrivească.

Țineți cablul departe de surse de căldură și margini ascuțite.

Nu lăsați cablul să atârne peste marginea suprafeței de lucru sau a blatului.

3. Functionare

Lățimea pungii nu trebuie să depășească 30 cm. Altfel, nu se va potrivi. Grosimea pungii nu trebuie să depășească 1,5 cm. În caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat.

Tăiați dimensiunea dorită a pungii. Deschideți capacul dispozitivului apăsând butonul de eliberare și trăgând în sus. Așezați punga în centrul benzii de etanșare. Punga trebuie să stea complet plat pe banda de etanșare.

Închideți capacul, asigurându-vă că este complet închis (veți auzi un clic când este). Apăsați butonul de etanșare a alimentelor uscate sau umede, în funcție de tipul de alimente pe care doriți să o ambalați. În funcție de cea pe care o alegeți, indicatorul luminos corespunzător se va aprinde.

Așteptați 15 secunde înainte de a împacheta următoarea pungă pentru ca dispozitivul să se răcească.

1. Cum să pregătiți un sac pentru golire și sigilare:

Fig.4

Conectați aparatul la rețea. Indicatorul luminos al butonului de sigilare a alimentelor dure se va aprinde. Deschideți capacul apăsând cele două urechi de pe ambele părți.

Fig.5

Așezați ruloul de pungi pe banda de etanșare. Se recomandă să lăsați 20 cm între banda de etanșare și partea de sus a pungii.

Fig.6

Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere. Fig.7

Apăsați butonul de sigilare. Indicatorul luminos pentru acel buton se va aprinde.

Când etanșarea este completă, lumina se va stinge. Glisați lama tăietorului peste rola de pungi pentru a elibera punga. Asigurați-vă că lama de tăiere este peste muchie înainte de a tăia.

2. Cum să împachetezi alimente tari:

Fig.8

După ce ați făcut o pungă, așa cum sa explicat în secțiunea anterioară, puneți sacul în camera de vid și lăsați cel puțin 8 centimetri între conținutul pungii și partea superioară a acestuia. Pentru alimente mai mari, trebuie lăsat mai mult spațiu.

Fig.9

Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere. Apăsați butonul de ambalare a alimentelor dure (indicatorul luminos al acestuia se va aprinde în timp ce aparatul funcționează).

Fig.10

Apăsați butonul de vid, sacul va fi golit și sigilat automat.

Fig.11

După sigilarea pungii (nu ar trebui să fie indicatoare aprinse), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga.

1. Ambalarea alimentelor moi

Fig. 12

Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere.

Fig.13

Apăsați butonul de ambalare a alimentelor moi (indicatorul luminos al acestuia se va aprinde în timp ce aparatul funcționează).

Fig.14

Apăsați butonul de vid, sacul va fi golit și sigilat automat.

Fig.15

După sigilarea pungii (nu ar trebui să fie indicatoare aprinse), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga.

2. Sigilarea pungilor fără ambalare în vid

Fig. 16

Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere.

Fig.17

Dacă doriți să sigilați o pungă fără a elimina aerul, apăsați butonul de sigilare. Indicatorul luminos pentru acel buton se va aprinde.

Fig.18

După sigilarea pungii (nu ar trebui să fie indicatoare aprinse), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga.

3. Cum să asamblați și să dezamblați lamele de tăiere:

Demontarea

Fig. 19

Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic, aproximativ 100°.

Fig.20

Scoateți capacul lamei de tăiere.

Asamblare

Fig. 21

Fig.22

Repetăți procesul de dezasamblare invers.

Asamblați lama și capacul.

Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic, aproximativ 100°.

Observație: După sigilarea a 5 pungi la rând, se recomandă să lăsați aparatul să se răcească timp de un minut. Nu utilizați produsul în timp ce se răcește.

1. Vase cu etanșare

Conectați un capăt al tubului de aspirație la orificiul de aspirație a aerului și celălalt la deschiderea borcanului.

Apăsați butonul de ambalare extern pentru ca aparatul să extragă tot aerul. Funcția se va termina când sunetul se oprește. Puteți opri manual sigilarea apăsând din nou butonul.

Notă: Tubul de aspirație și conectorii nu sunt incluse

2. Sigilarea pungilor cu fermoar

Conectați un capăt al tubului de aspirație la orificiul de aspirație a aerului și celălalt la deschiderea sacului.

Apăsați butonul de ambalare extern pentru ca aparatul să extragă tot aerul. Funcția se va termina când sunetul se oprește. Puteți opri manual sigilarea apăsând din nou butonul.

Notă: Tubul de aspirație și conectorii nu sunt incluse

În orice moment, puteți opri un proces apăsând butonul Stop.

4. Curatare si intretinere

Deconectați dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața produsului.

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.

Nu utilizați bureți, pulberi sau produse de curățare abrazive pentru curățarea produsului.

Asigurați-vă că nu există umiditate în interiorul dispozitivului.

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta oricare dintre adezivii sau componentele produsului, deoarece acest lucru poate deteriora produsul.

Curățați benzile de etanșare cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că dispozitivul este uscat înainte de a-l utiliza din nou.

legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

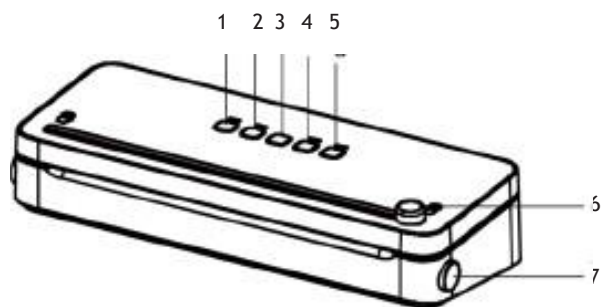


Fig. / 1

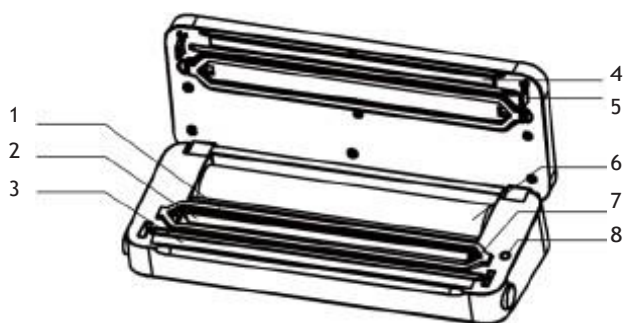


Fig. / 2



Fig..3



Fig./ 4

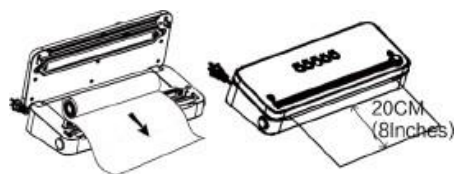
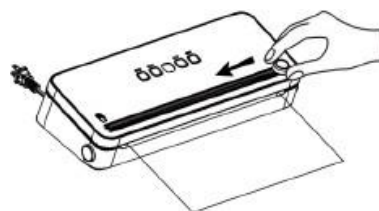


Fig./ 5



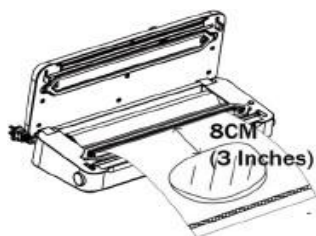


Fig./ 8

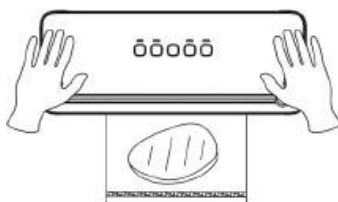


Fig./ 9

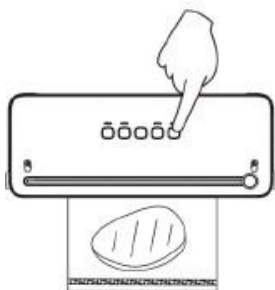


Fig./ 10



Fig./ 11

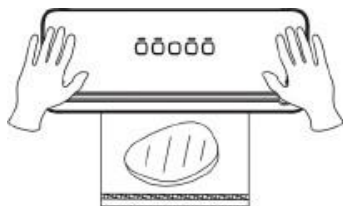


Fig./ 12

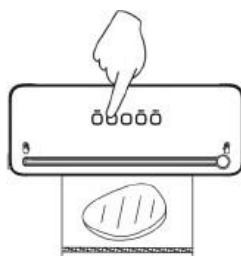


Fig./ 13

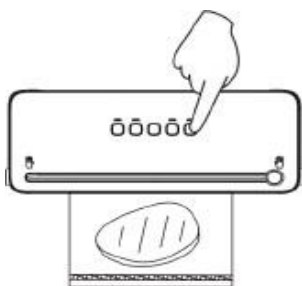


Fig./ 14



Fig./ 15

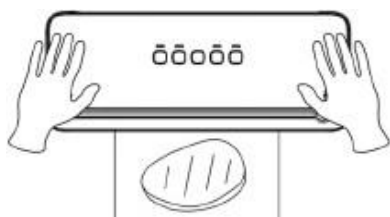


Fig./ 16

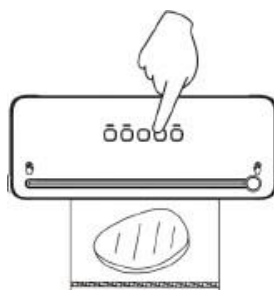


Fig./ 17

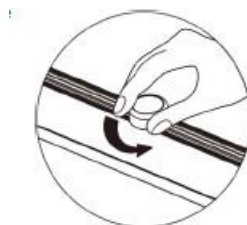




Fig./ 20



Fig./ . 21



Fig./ 22

Fig./Img./Abb.18

Fig./Img./Abb. 19

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

YV01200327