

CONGA

**CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 22,2V HAND/
ANIMALHAND**



cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

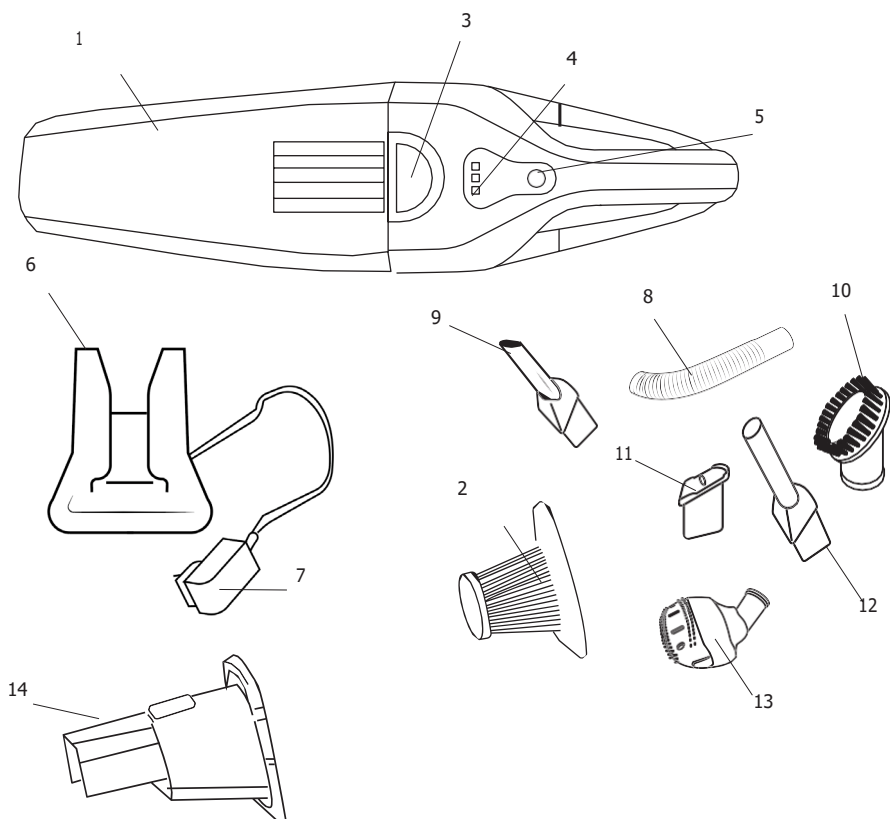


Fig./lmg.

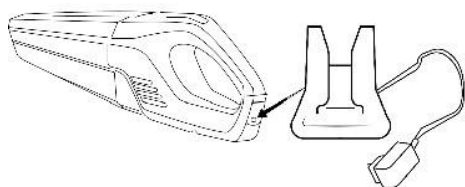


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

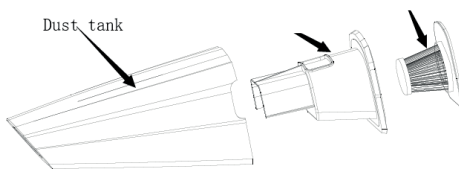


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru utilizatori noi.

Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta de evaluare a produsului și că ștecherul este împământat.

Acest produs este conceput doar pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizări comerciale sau industriale.

Trageți ștecherul pentru al deconecta, nu trageți cablul.

Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scăpat sau prezintă deteriorări vizibile.

Nu încercați să dezamblați sau să reparați singur produsul. Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.

Nu introduceți cablul, fișa sau orice altă parte a produsului în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul.

Nu acoperiți și nu așezați obiecte deasupra dispozitivului.

Aspiratorul funcționează numai cu bateria furnizată. Nu utilizați încărcătorul pentru a încărca alte dispozitive.

Nu amplasați dispozitivul lângă surse de căldură sau substanțe inflamabile.

Nu folosiți aparatul pentru a aspira chibrituri aprinse, bururi de țigări sau cenușă fierbinte.

Nu utilizați niciun accesoriu care nu a fost recomandat de Cecotec, deoarece ar putea provoca daune.

Dispozitivul conține baterii care conțin materiale periculoase pentru mediu.

Scoateți bateriile din dispozitiv înainte de a le arunca.

Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi utilizat de copiii de la 8 ani dacă sunt supravegheați continuu.

Acest produs poate fi folosit de copii din

8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg

ENGLISH

riscurile pe care le implică acest lucru. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.

Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau lângă copii.

Nu îndreptați produsul către oameni sau animale atunci când aspirați.

Când aspirați lichide, asigurați-vă că nu depășiți limita rezervorului, ceea ce ar putea provoca daune grave produsului.

Este strict interzisă aspirarea următoarelor obiecte, în caz contrar, aspiratorul poate provoca daune și incendii și poate provoca accidente utilizatorului.

Nu aspirați bucăți mari sau ascuțite de sticlă.

Nu aspirați lichide reactive (solvenți, corozivi, detergenți ...).

Nu inspirați substanțe inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina sau alcoolul.

Instrucțiuni pentru baterie

Dispozitivul include o baterie litiu-ion, nu o ardeți sau nu o expuneți la temperaturi ridicate, deoarece ar putea exploda.

Atât bateria, cât și bateriile se pot scurge în condiții extreme. Dacă bateria se scurge, nu atingeți lichidul. Dacă lichidul intră în contact cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun. Dacă lichidul pătrunde în ochi, spălați-l imediat cu multă apă curată timp de cel puțin 10 minute și solicitați asistență medicală. Purați mânuși pentru a manipula bateria și aruncați-o imediat în conformitate cu reglementările locale.

Evitați contactul dintre baterie și obiecte metalice mici, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi.

Încărcați complet bateria dacă este nouă sau înainte de a utiliza produsul pentru prima dată după o perioadă lungă de inactivitate. Asigurați-vă întotdeauna că bateria este 100% încărcată dacă nu a fost folosită de mult timp.

1. PIESE ȘI COMPONENTE

Fig. 1

1. Rezervor de murdărie
2. Filtru de înaltă eficiență
3. Butonul de eliberare a rezervorului
4. Indicator luminos LED
5. Butonul On / Off
6. Încărcător
7. Adaptor de alimentare
8. Tub
9. Accesoriu pentru colțuri
10. Perie auto / mobilier
11. Accesoriu pentru lichide
12. Adaptor
13. Accesoriu pentru animale de companie (inclus numai în modelul Animal Hand)
14. Protector filtru

2. ÎNAINTE de UTILIZARE

Scoateți produsul din cutie și inspectați aparatul pentru eventuale deteriorări vizibile. Dacă există, contactați serviciul de asistență tehnică Cecotec cât mai curând posibil.

2. FUNCȚIONARE

Verificați în mod regulat dacă duza nu conține obiecte străine care pot cauza deteriorarea suprafețelor sensibile.

Introduceți accesoriul convenabil în unitatea principală atunci când curățați mese, mașini, colțuri, canapele, covoare etc.

Introduceți accesoriul lichid în unitatea principală atunci când aspirați lichide.

Apăsați butonul On / Off în sus pentru a porni aspiratorul.

Apăsați butonul On / Off în jos pentru a opri aspiratorul.

Atenție: Când aspirați lichide, nu depășiți semnul Max de pe rezervorul de murdărie. Indicator luminos de încărcare

Nu conectați încărcătorul în timp ce utilizați produsul.

Introduceți încărcătorul în priză. Asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte

conectați încărcătorul.

Indicatorul luminos albastru va clipi când dispozitivul este conectat la încărcător. Indicatorul luminos albastru va rămâne constant în timpul

ESPAÑOL

funcționării.

Pentru a vă asigura că produsul este întotdeauna gata de utilizare, vă recomandăm să îl mențineți încărcat în timp ce nu este utilizat.

Încărcătorul se poate încălzi în timpul încărcării, acest lucru este normal.

Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul luminos va clipi din nou.

Fig. 2

Avertizări: Nu se recomandă utilizarea aspiratorului în timpul procesului de încărcare. Bateria furnizată este singura compatibilă cu aspiratorul. Nu folosiți încărcătorul pentru a încărca baterii care nu pot fi reîncărcate. Deconectați aspiratorul dacă nu îl veți folosi pentru perioade lungi de timp. Puteți încărca produsul de la baza de încărcare sau conectând direct adaptorul de alimentare la aspirator. Goliți recipientul pentru murdărie

Scoateți recipientul pentru murdărie apăsând butonul de eliberare. Scoateți filtrul și protectorul din plastic și goliți conținutul recipientului pentru murdărie. Agitați filtrul sau curățați-l cu apă caldă fără detergent. Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a le pune la loc. Spălați și clătiți rezervorul, dacă este necesar.

Puneți rezervorul înapoi în poziție. Veți auzi un „clic” care indică faptul că este poziționat corect.

Notă: Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a le repune în poziție. Așezați filtrul în rezervorul de murdărie. Atașați rezervorul de murdărie la unitatea principală urmând procedura de îndepărtare a rezervorului în sens invers.

Fig. 3

2. Accesorii

Tub: Utilizați tubul împreună cu un alt accesoriu pentru a ajunge în cele mai dificile colțuri.

Fixare în colț: pentru aspirarea fără probleme a colțurilor, colțurilor, plintelor etc.

Perie auto / mobilier: pentru aspirarea murdăriei acumulate pe mobilă, tapițerie etc. **Accesoriu lichid:** pentru aspirarea lichidelor.

Accesoriu pentru animale de companie (inclus numai în modelul Animal Hand): specific pentru aspirarea părului de animal.

3. Curatarea si mentenanta

Folositi o cârpă moale și umedă pentru a curăța exteriorul produsului.
Spălați recipientul pentru murdărie cu apă și uscați-l cu atenție înainte de al pune din nou în aspirator.
Verificați periodic starea filtrului. În cazul în care este murdar, curățați-l cu o perie mică și clătiți-l cu apă.
Lăsați-l să se usuce la aer 24 de ore și reintroduceți-l când este complet uscat.

4. Specificatii Tehnice

Model: Conga Immortal Extreme Suction 22.2 V Hand / Conga Immortal Extreme Suction 22.2 V Hand
Animal
Referință produs: 05440/05441
Priză de alimentare 220-240V, 50 Hz Fabricat în China | Proiectat în Spania

5. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

Directiva europeană 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) specifică faptul că aparatele de uz casnic nu trebuie reciclate împreună cu restul deșeurilor municipale. Aceste aparate trebuie eliminate separat, pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor și, în acest fel, pentru a reduce impactul pe care îl pot avea asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul coșului tăiat cu barele vă amintește de obligația dvs. de a arunca acest produs în mod corespunzător. Pentru a obține informații detaliate despre cel mai potrivit mod de a elimina aparatele electrice și / sau bateriile corespunzătoare, consumatorul trebuie să contacteze autoritățile locale.

6. Garantie

Acest produs are garanție timp de 2 ani de la data cumpărării, atâta timp cât factura de achiziție este păstrată, produsul este în stare fizică perfectă și este utilizat în mod corespunzător, așa cum este indicat în acest manual de instrucțiuni.

Garanția nu acoperă:

Dacă produsul a fost utilizat dincolo de capacitatea sau utilitatea sa, abuzat, bătut, expus la umiditate, scufundat în orice substanță lichidă sau corozivă, precum și orice altă eroare

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)