

Romana

cecotec

ExtremeTitanium 19000/ Manual de Utilizare


Licuada orbital/Orbital juicer



1. PARTE ȘI COMPONENTE

ESTE

1. Apăsăți
2. Capac superior
3. Sita
4. Inel central
5. Clip de blocare
6. Corpul principal
7. Comutator
8. Duza pentru suc
9. Roata motorului
10. Capac borcan
11. Separator de ulcioare
12. ulcior

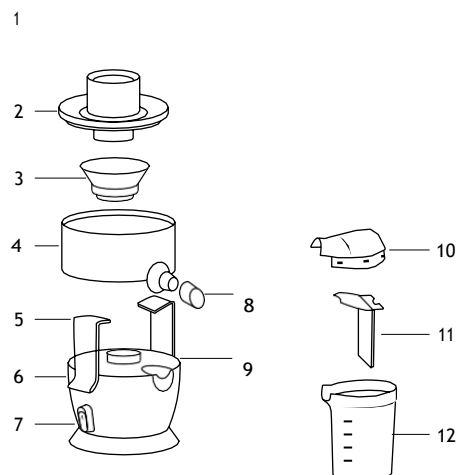

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi..

- • Urmați cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați produsul.
- • Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta de evaluare a produsului și că ștecherul este împământat.
- • Nu introduceți cablul, ștecherul sau orice altă parte fixă a produsului în apă sau în orice alt lichid. Nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul.
- • AVERTISMENT: Dacă produsul cade accidental în apă, deconectați-l imediat. Nu atinge apa!
- • Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.
- • AVERTISMENT: Nu utilizați produsul dacă cablul, ștecherul sau cadrul este deteriorat sau nu funcționează corect, a fost scăpat sau deteriorat.
- • Nu îndoiți, îndoiți, întindeți sau deteriorați cablul de alimentare. Protejați-l de marginile ascuțite și de sursele de căldură. Nu permiteți cablului să atingă suprafețele fierbinți. Nu lăsați cablul să se lipească peste marginea suprafeței de lucru sau a blatului.
- • Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- • Opriti și deconectați produsul de la sursa de alimentare când este utilizat și înainte de curățare. Trageți de ștecher pentru a-l deconecta; nu trageți de șnur.
- • Acest produs este conceput numai pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizări comerciale sau industriale. Nu-l utilizați în aer liber.
- • Asigurați-vă că toate părțile produsului sunt instalate corect înainte de a porni produsul.
- • Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător, deoarece acestea ar putea cauza vătămări de ani de zile.
- • Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste 8 ani dacă sunt supravegheați în permanență.
- • Acest dispozitiv poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.
- • Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
- • Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- • Așezați produsul pe o suprafață uscată, stabilă, plană și rezistentă la căldură.
- • Nu utilizați produsul în următoarele circumstanțe:
 - - În sau deasupra aragazelor electrice sau pe gaz, cuptoarelor încălze sau lângă foc.
 - - Pe suprafețe moi (cum ar fi covorașe) sau unde se poate răsturna în timpul utilizării.
 - - În aer liber sau zone cu niveluri ridicate de umiditate.
- • Nu acoperiți produsul cu niciun obiect în timp ce acesta este în funcțiune.
- • Nu introduceți nicio parte a corpului sau obiecte ascuțite în jgheabul de fructe al blenderului. Niciun obiect nu poate înlocui presa care vine cu produsul. Țineți ochii departe de carcasa fructelor.
- • Asigurați-vă că niciun obiect nu atinge părțile mobile ale produsului în timpul funcționării, pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului.
- • Dacă fructele sau legumele pe care doriți să le folosiți au semințe, coajă sau coajă tare, îndepărtați-le mai întâi.

pentru a le introduce în canalul de fructe al produsului.

- Asigurați-vă că lama a încetat să se rotească și că produsul este deconectat înainte de montarea sau îndepărtarea oricărei părți a produsului.
- Dacă produsul nu mai funcționează, poate fi din cauza controlului temperaturii motorului. Deconectați-l și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 de minute înainte de al utiliza din nou.
- Scoateți imediat blenderul din priză dacă se observă foc sau fum.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării. Deconectați-l de la sursa de alimentare când ați terminat de utilizat sau când părăsiți camera.
- Nu încercați să reparați singur produsul. Contactați Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec.
- Curățarea și întreținerea produsului trebuie efectuate în conformitate cu acest manual de instrucțiuni, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Opiți și deconectați produsul înainte de a-l muta sau de a-l curăța. Lăsați-l să se răcească complet înainte de al curăța sau al depozita.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
- Nu puneți produsul în mașina de spălat vase.
- Păstrați produsul și manualul de instrucțiuni într-un loc uscat și sigur atunci când nu va fi folosit.
- Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea acestui manual.


• NAINTE DE UTILIZARE

- Scoateți toate articolele din ambalaj.
- Examinați toate piesele produsului pentru deteriorări vizibile. Desfășurați complet cablul de alimentare și examinați-l. Nu utilizați produsul dacă corpul principal sau cablul său de alimentare sunt deteriorate sau nu funcționează corect. Dacă prezintă deteriorări, contactați Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a primi informații, reparații sau returnări.
- Asigurați-vă că ați citit și înțeles toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță din paginile anterioare.
- Curățați toate părțile care vor intra în contact cu alimentele.






MONTARE

Produsul are un sistem dublu de securitate care își va opri funcționarea dacă piesele sale nu sunt instalate corect.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a asambla blenderul:.

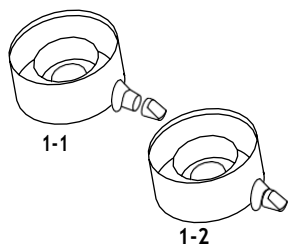

- Aliniați simbolul de pe duza de suc cu simbolul de pe inelul central și apăsați până se blochează. Dacă gura de scurgere nu se potrivește, asigurați-vă că umflătura din gura de scurgere alunecă prin ghidajul pe care îl veți vedea la ieșirea sucului. Odată atașată, duza va fi în poziția fără picurare

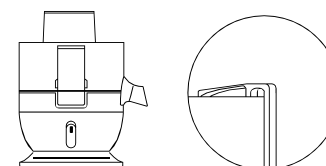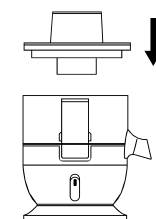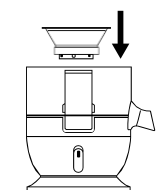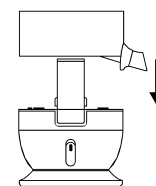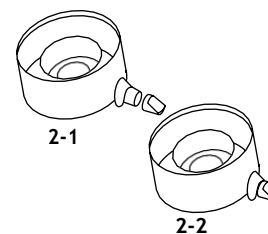

Rotiți duza cu 180° în sensul acelor de ceasornic până când simbolul se aliniază cu simbolul. Duza va fi în poziția normală pentru prepararea sucului.

- Puneți inelul central pe corpul principal al blenderului. Asigurați-vă că duza este orientată spre partea din față a produsului.


- Puneți ecranul peste roata motorului și apăsați până când se blochează pe loc.

Puneți capacul superior peste inelul central al produsului.


- Agățați clemele de blocare la marginea exterioară a capacului superior și apăsați în jos pentru a fixa capacul de corpul principal al produsului.



- Introduceți separatorul carafei în carafă. Asigurați-vă că creștăturile de pe ambele părți ale separatorului se potrivesc cu ghidajele de pe suprafața interioară a ulciorului. Apoi închideți borcanul cu capacul său.

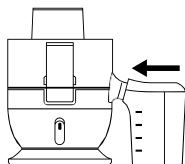

- Introduceți duza de suc în orificiul vasului. Asigurați-vă că duza este în poziție

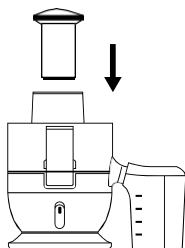

- Aliniați canalul pe care îl găsiți în presă cu ghidajul de pe suprafața interioară a canalului pentru fructe și introduceți presa în canalul pentru fructe.

1. FUNCȚIONARE

2. Conectați blenderul la priză. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a conecta produsul.
3. Curățați fructele și legumele de amestecat și tăiați în bucăți care să se potrivească în toboganul pentru fructe. Îndepărtați orice oase, semințe, piele sau coajă tare din alimente înainte de a le introduce în carcasa fructelor.
4. Porniți comutatorul. Puteți selecta una din două poziții diferite în funcție de tipul de fructe pe care doriți să-l amestecați. Se recomandă să nu depășiți un minut de utilizare continuă.
5. Introduceți fructele sau legumele în toboganul pentru fructe.
6. Apăsăți ușor bucățile de fructe sau legume până ajung în sită. Nu apăsați brusc deoarece se poate deteriora produsul.
7. Când terminați de amestecat fructele sau legumele și suc nu mai iese din duză, opriți întrerupătorul și deconectați produsul. Când motorul și ecranul nu se mai rotesc, rotiți duza în sens invers acelor de ceasornic până când simbolul este aliniat cu simbol pe inelul central înainte de a scoate carafa din gura de scurgere.
8. Scoateți carafa din gura de suc atunci când motorul și strecuratoarea s-

au oprit complet.

Schimbați pozițiile

0: oprit.

1: Viteză mică pentru fructe și legume moi, cum ar fi pepenele galben, roșiile, castraveții și căpșunile.

2: Viteză mare pentru fructe și legume tari, cum ar fi morcov, pere, țelină etc.

REZOLVAREA PROBLEMEI

Problema	Posibles razones	Solución
Produsul nu funcționează când comutatorul este pornit.	1. Inelul central nu este instalat corect. 2. Capacul nu este instalat corect. 3. Capacul este rupt.	1. Instalați corect inelul central. 2. Instalați capacitatea corectă. 3. Înlocuiți capacul.
Produsul emite un miros neplăcut la prima pornire.	Asta este normal.	Dacă blenderul continuă să emită un miros neplăcut după mai multe utilizări, contactați serviciul de asistență tehnică Cecotec.
Produsul sa oprit în timpul utilizării.	1. Tensiune joasă. 2. Prea multe fructe sau legume în toboganul pentru fructe. 3. Ați aplicat prea multă presiune cu presa. 4. Controlul temperaturii motorului.	1. Verificați dacă tensiunea este prea scăzută. 2. Opriți blenderul și scoateți câteva fructe sau legume din toboganul pentru fructe. 3. Nu împinge atât de tare. 4. Lăsați produsul să se odihnească timp de 20-30 de minute.
Prea multă pulpă în suc.	1. Ecran spart. 2. Prea multă pulpă în inelul central.	1. Schimbați sita. 2. Curățați inelul central.
Produsul vibrează sau face mult zgomot.	1. Instalare incorectă a sitei. 2. Produsul nu este așezat pe o suprafață plană sau lipsește un picior. 3. Tensiune înaltă. 4. Prea multe fructe sau legume în toboganul pentru fructe.	1. Instalați corect sita. 2. Puneți produsul pe o suprafață plană sau instalați piciorul lipsă. 3. Verificați dacă tensiunea este prea mare. 4. Opriți blenderul și scoateți câteva fructe sau legume din toboganul pentru fructe.
Blenderul produce puțin suc.	1. Prea multă pulpă în inelul central. 2. Ați aplicat prea multă presiune cu presa.	1. Curățați inelul central. 2. Nu împingeți atât de tare.
Sita este înfundată.	Mâncarea a blocat sita.	Opriți blenderul și scoateți câteva fructe sau legume din toboganul pentru fructe.

