

cecotec

FUSION&COOK 4000 LUXURY

Manual de Utilizare



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi.

Asigurați-vă că tensiunea de la rețea se potrivește cu tensiunea specificată pe eticheta produsului și că ștecherul este împământat.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură, păstrând o distanță minimă de

Siguranță de la marginea blatului pentru a preveni căderea acestuia. Acest produs este conceput numai pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizări comerciale sau industriale. Nu-l folosiți afară.

Nu scufundați cablul, ștecherul sau orice altă parte a produsului în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat.

Opriti dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică înainte de a schimba accesoriile, de a dezambla sau asambla produsul sau de a vă apropia de obiecte care se pot tăia sau se pot mișca.

Inspectați în mod regulat cablul de alimentare pentru a detecta daune vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.

Nu scoateți capacul produsului în timpul funcționării dispozitivului.

Nu folosiți prelungitoare deteriorate. Examinați cablul prelungitor înainte de utilizare și înlocuiți-l dacă este deteriorat. Nu abuzați de prelungitoare și nu smulgeți cablul pentru a-l deconecta. Țineți cablul departe de surse de căldură și margini ascuțite.

Nu utilizați niciun accesoriu care nu a fost recomandat de Cecotec deoarece ar putea provoca daune.

Verificați corpul principal și alte componente pentru deteriorări. Dacă detectați vreo deteriorare, nu utilizați dispozitivul.

Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect și în stare bună înainte de a utiliza dispozitivul.

Opriti dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele mobile în funcțiune.

Aveți grijă deosebită când manipulați accesoriile și când goliți vasul în timpul curățării.

Evitați atingerea pieselor în mișcare. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, spatulele și alte ustensile departe de aparat în timpul funcționării, pentru a evita rănirea persoanelor și a aparatului în sine.

Nu folosiți un aparat dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat în vreun fel.

Nu lăsați cablul să se lipească peste marginea suprafeței de lucru sau a blatului.

Scoateți tijele înainte de a curăța dispozitivul.

Dacă produsul nu mai funcționează în mod neașteptat, opriți-l și deconectați-l imediat de la priză.

Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Nu depășiți marcajul MAX. în vasul pentru produse.

Utilizați o formă de protecție pentru a atinge sau a muta dispozitivul. Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani dacă sunt supravegheați în permanență.

Acest produs poate fi folosit de copii de la 8 ani și persoane cu probleme fizice, senzoriale sau sănătate mintală redusă sau lipsa de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Supravegheați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu dispozitivul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau lângă copii.

1. PIESE SI COMPONENTE

Fig. 1

1. Arborele de transmisie
2. Șurub
3. Capac frontal
4. Brațul de antrenare
5. Cablu de alimentare
6. Selector de nivel de viteză
7. Pârghie pentru ridicarea și coborârea brațului
8. Afișaj LED cu indicator de viteză și timp
9. Sprijin
10. Bol de amestecare
11. Apărător împotriva stropilor
12. Pâlnie
- la. Braț de frământare
- b. Mixer
- c. Mixer cu tije

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Scoateți produsul din cutie și îndepărtați tot materialul de ambalare.

Asigurați-vă că produsul este în stare bună. Dacă se observă daune vizibile, contactați imediat serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.

Așezați dispozitivul pe o suprafață curată, stabilă și plană. Nu așezați lângă margine, în interiorul dulapurilor încorporate sau a suporturilor de suspendare.

Curățați dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată.

Conectați dispozitivul la o priză electrică și apăsați comutatorul de alimentare pentru a-l activa.

FUNCȚIONARE

Fig. 5

Conectați dispozitivul la o priză electrică și apăsați comutatorul de alimentare. Afișajul va afișa viteza „0” și ora „00:00”.

Când arată viteza „0” și dispozitivul nu este utilizat în 5 minute, acesta va intra automat în modul de așteptare.

Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește viteza (0-8) sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza (8-0).

Pentru a reseta setările, apăsați comutatorul de alimentare sau deconectați cablul. Rotiți selectorul în poziția de viteză 0 în timpul funcționării pentru a-l întrerupe sau opri. Când utilizați din nou dispozitivul, numărătoarea inversă va continua.

Atâta timp cât brațul este ridicat (fie în repaus, fie dacă este ridicat în timp ce dispozitivul funcționează), pe ecran va fi afișat „E01”, indicând că, din motive de siguranță, motorul nu funcționează. La plasarea brațului în poziție, selectați viteza dorită și dispozitivul va porni din nou (dacă a fost afișat ora pe ecran, acesta nu va fi resetat, va rămâne memorat).

Fig. 6

Funcția de numărătoare inversă:

Funcția de numărătoare inversă a cronometrului este utilizată pentru rețetele care specifică timpul pentru amestecarea alimentelor.

Pentru a seta temporizatorul, rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic timp de 3 secunde.

Timpul prestabilit este de 2 minute, care va fi afișat ca 02:00 pe afișajul LED. Rotiți cadranul 1 oră în sensul acelor de ceasornic, timpul va crește cu 10 secunde, adăugând până la 2 minute și 10 secunde.

Rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic o dată, timpul va scădea cu 10 secunde, ceea ce va adăuga 1 minut și 50 de secunde.

Ținând cadranul rotit în sensul acelor de ceasornic, cronometrul va adăuga minute întregi, nu 10 în 10 secunde.

Rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic timp de 3 secunde pentru a confirma cronometrul.

Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic și selectați viteza dorită.
Numărătoarea inversă va începe când introducem viteza dorită (dispozitivul va porni).
Dispozitivul se va opri automat la sfârșitul numărătoarei inverse a temporizatorului.

Cum se utilizează vasul pentru amestec Fig. 7
Așezați bolul de amestecare pe suport și rotiți-l în direcția indicației LOCK pentru a-l bloca pe loc. (1)
Pentru a ridica brațul, trageți maneta în jos în direcția indicată de săgeată. Brațul de antrenare se va ridica. (2)
Instalați unealta dorită introducând partea superioară în arbore și fixați știftul pe arbore rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. (4)

Introduceți ingredientele. Nu umpleți în exces dispozitivul. Sarcina maximă este de 1,5 kg. Coborâți brațul folosind pârghia. (3)
Conectați dispozitivul la priza electrică.

Pentru a porni dispozitivul, rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic la viteza dorită, în funcție de tipul de amestec.

Niveles de velocidad y uso de utensilios según tipo de mezcla

Niveluri	Utilizare	Amestec
1-3	Braț de frământare	Amestecuri grele (pâine sau crustă)
3-5	Braț de frământare și brațul mixerului	Amestecuri medii-grele (crêpe, aluat de prăjitură)
6-8	Bătător de spuma	Amestecuri ușoare (smântână, albuș, blancmange)

Înștiințare:
Timpi scurți de funcționare: Când pregătiți amestecuri dense sau grele, nu utilizați aparatul mai mult de 10 minute și apoi lăsați-l să se răcească încă 10 minute înainte de al utiliza din nou.
Folosiți capacul de stropire pentru a vă proteja împotriva petelor de amestecuri lichide. Amestecarea ouălor cu bețișoarele de balon durează 3 minute.

După frământare sau amestecare, puneți comutatorul înapoi în poziția „0” când aluatul s-a format într-o bilă. Apoi deconectați ștecherul.
Trageți pârghia în jos pentru a ridica brațul.
Folosiți o spatulă pentru a separa aluatul și scoateți-l din vas. Scoateți vasul de amestecare rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
Curățați toate piesele așa cum este descris în secțiunea Curățare și întreținere.

Curatare si Intretinere


Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priza electrică.

Accesoriile pot fi curățate manual, cu apă și săpun. Încercați să curățați aparatul imediat ce ați terminat de utilizat, deoarece anumite alimente vor fi foarte greu de curățat dacă se usucă.

Curățați suprafața dispozitivului cu o cârpă umedă,
Nu utilizați produse abrazive sau chimice, cum ar fi spălători de metale, deoarece acestea pot deteriora suprafața dispozitivului.
Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priza electrică și depozitați-l într-un loc răcoros și sigur.
Nu introduceți dispozitivul, motorul sau cablul în apă.
După ce ați folosit aparatul, curățați imediat toate accesoriile pentru a preveni lipirea alimentelor pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru va îngreuna curățarea.
Pune jos bolul, brațul de frământare, mixerul și telul și curăță-le cu o cârpă sau o perie. Dacă este necesar, înmuiați-le în apă cu 10 minute înainte, acest lucru vă va ajuta să o curățați mai ușor.
Vasul de amestecare și corpul principal nu pot fi spălat vase. Niciun accesoriu nu este sigur pentru mașina de spălat vase.

Lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de a reasambla dispozitivul. Aplicați puțin ulei vegetal pe foile după ce s-au uscat.

Fig. 1

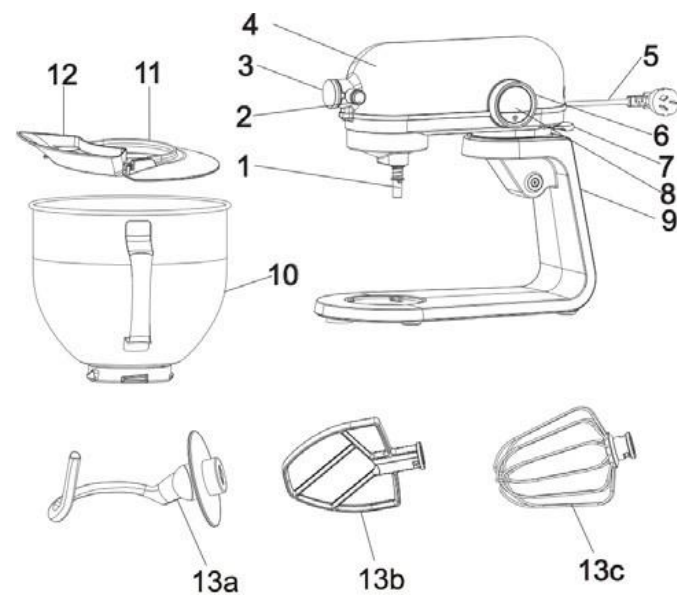

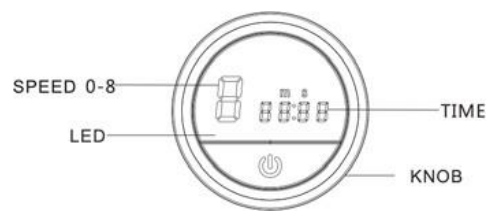


Fig. 5

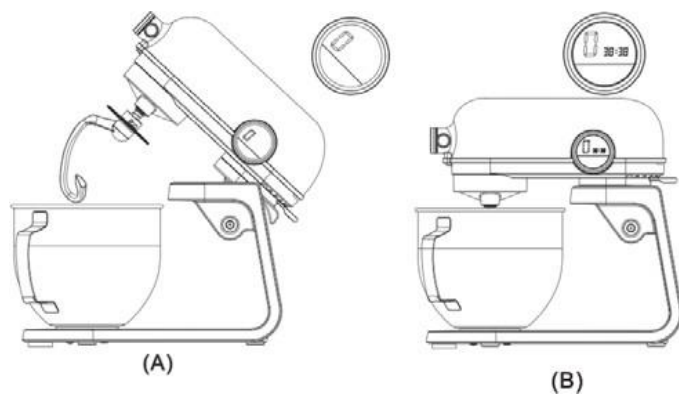


Fig. 6

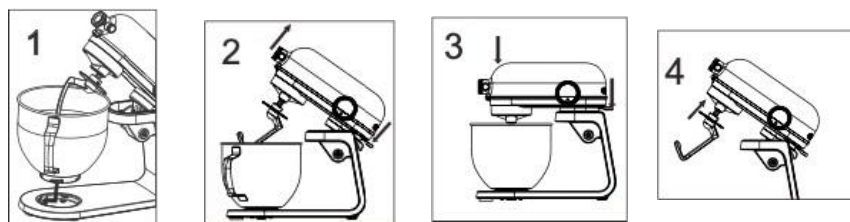


Fig. 7

www.cecotec.es

Grupo CecotecInnovaciones S.L.
C/ de la Pinadetas/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
PE01200812