
Manual de utilizare

Priza inteligenta Gosund EP2



Descrierea produsului

Priza **Gosund EP2** este o priza inteligenta de 10A. Prin intermediul aplicatiei, puteti controla iluminatul sau alte dispozitive electrocasnice direct din aplicatia de pe smartphone. Puteti descarca aplicatia Gosund gratuit pe Android si iOS. Dupa conectarea produsului la reseaua locala, puteti controla priza inteligenta de oriunde v-ati afla. Produsul poate fi atribuit mai multor utilizatori prin aplicatie, astfel incat toti membrii casei sa poata controla dispozitivul.

► Pachetul contine

1 x Priza smart

1 x manual de utilizare
(limba poloneza)



► Parametrii tehnici

1. Buton ON/OFF
2. Alimentare priza
3. Material ignifug
4. Priza



Butonul ON/OFF poate fi folosit ca buton de resetare. Apasarea lunga pe buton duce la resetare si implicit revenire la setarile din fabrica.

► Specificatii

Model: EP2

Tensiune: 230V

Curent maxim: 10A

Frecventa AC: 50Hz

Temperatura de lucru: -20-45°C

Frecventa Wi-Fi: 2.4 Ghz, 802.11b/g/n



1. Descarcarea si asocierea aplicatiei

Descarcati si instalati aplicatia Gosund.

1. Scanati **codul QR** cu telefonul mobil pentru a descarca aplicatia. Pentru sistemul **iOS** cautati in **APP Store** si pentru sistemul **Android** cautati in **Play Store** aplicatia **Gosund** pentru a o instala.



Gosund

Aplicatia "**Gosund**" este compatibila cu dispozitivele care suporta iOS 8.0+ sau Android 4.4+

2. Accesati interfata de inregistrare sau logare, introduceti numarul de telefon pentru a primi codul de verificare pentru crearea contului.



2. Instalarea aplicatiei Gosund

A. Modul simplu (recomandat)

1. Asigurati-va ca priza este conectata la energia electrica. Apoi deschideti aplicatia **Gosund**, apasati pe "**Adauga dispozitiv**" sau pe "+" din dreapta sus al paginii si selectati priza.
2. Apasati lung pe butonul ON/OFF al prizei timp de 5 secunde pana cand indicatorul de lumina clipeste rapid.
3. Asigurati-va ca indicatorul de lumina clipeste rapid si apoi confirmati in aplicatie.
4. Selectati reseaua Wi-Fi si introduceti corect parola si apoi confirmati.
5. Asteptati pana cand configurarea s-a finalizat, apoi apasati "**Terminat**".

B. Modul AP (Access Point)

1. Daca conexiunea esueaza in modul simplu, atunci schimbati in **modul AP**.
2. Apasati lung pe butonul ON/OFF pana cand acesta clipeste incet.
3. Asigurati-va de indicatorul de lumina clipeste incet si apoi confirmati in aplicatie.
4. Selectati reseaua Wi-Fi 2.4 GHz si introduceti corect parola si apoi confirmati.
5. Apasati "**Conectati acum**" si alegeti reseaua hotspot numita "**SmartLife-xxx**", apoi mergeti inapoi in aplicatie.

6. Asteptati pana cand configurarea s-a finalizat, apoi apasati “Terminat”.



Daca conexiunea esueaza in modul AP, verificati daca router-ul este dual-band. Daca da, intrati in setarile router-ului si despartiti cele 2 benzi, 2.4 Ghz si 5 Ghz si conectati-va doar pe banda 2.4 GHz.

3. Functiile aplicatiei Gosund

A. Dispozitive

Puteti adauga dispozitivele prin apasarea butonului “+”, din dreapta sus a paginii.

1. Prize

Prizele va permit sa porniti/opriti dispozitivul de oriunde, atat timp cat aveti o conexiune la internet, puteti controla dispozitivul din casa. Atingeti pictograma din dreapta sus a paginii, astfel puteti modifica numele dispozitivului sau chiar sa creati un grup (daca aveti mai multe dispozitive), ceea ce inseamna ca puteti porni sau opri mai multe dispozitive in acelasi timp.

2. Programari


Programati dispozitivul “**lampa**” pentru a porni atunci cand va treziti sau cand ajungeti acasa. Porniti si opriti dispozitivele dvs. la momente diferite pentru ca ceilalti sa stie ca sunteti acasa, chiar daca sunteti plecat.

3. Cronometru

Puteti programa ca un dispozitiv sa se porneasca sau opreasca la un moment ales de dvs.


4. Statistici

Puteti verifica in timp real istoricul consumului de energie al dispozitivelor dvs. cu functia de monitorizare consum de energie.

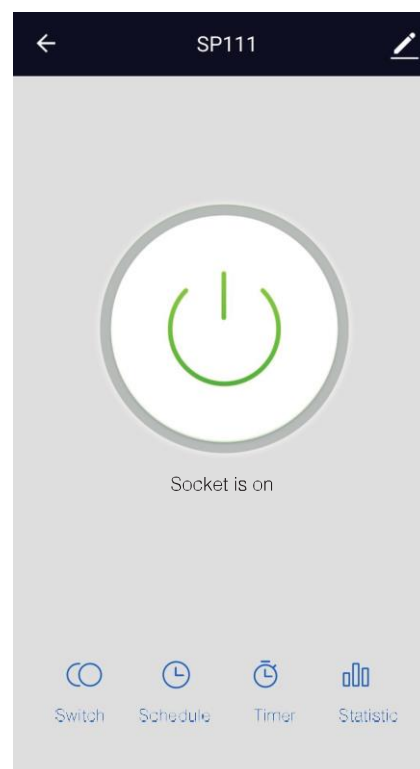

A. Creare scene

1. Apasati pe iconita din dreapta sus, astfel puteti crea scene pentru dispozitivul dvs.
2. Puteti schimba denumirea dispozitivului sau sa controlati dispozitivul prin Amazon Alexa sau Google Home.
3. Puteti partaja dispozitivul cu membrii familiei sau sa creati un grup pentru a controla dispozitivele din casa.
4. Utilizand scenele, puteti alege sa eliminati dispozitivul sau sa intrati in setarile pentru revenire la setari din fabrica.

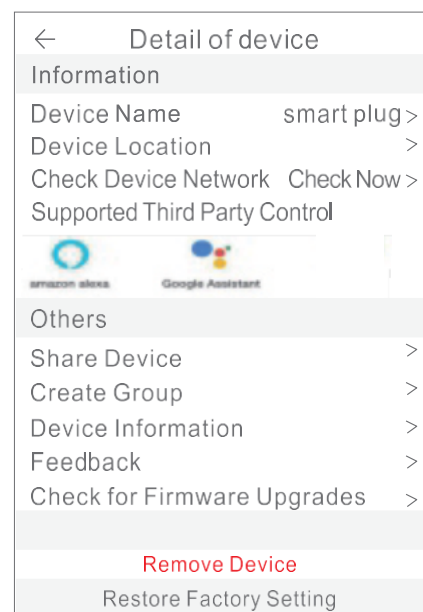

► Informatii pentru siguranta

Dispozitivul este recomandat pentru utilizare in interior si intr-un mediu fara umezeala. Va rugam tineti priza departe de copii. Conectati corect priza atunci cand o folositi pentru a evita eventualele probleme de siguranta. Va rugam nu dezamblati priza, acest lucru poate duce la deteriorare sau alte riscuri.



4. Ghid de utilizare pentru Amazon Alexa

Aveti nevoie de:


Cont si aplicatia Amazon Alexa

Cont si aplicatia Gosund

Utilizatorii trebuie sa isi creeze cont. Dupa ce configurarea s-a finalizat, numele dispozitivului este recomandat sa fie un cuvint in engleza pentru o pronuntie si utilizare mai usoara.


Configurare boxa Echo prin aplicatia Alexa

1. Introduceți contul și parola pentru Alexa. După logare, faceți click pe meniul din stanga sus, apoi click pe **“setari”** și alegeți **“configurare dispozitiv nou”**.
2. Alegeți un dispozitiv (de ex., Echo), când apare pagina corectă, apăsați lung pe butoanele mici de pe dispozitivul Echo până când lumina se face galbenă. Apoi apăsați **“continua”** în aplicație.
3. Alegeți rețeaua Wi-Fi și așteptați câteva momente.
4. După un video de introducere, apăsați **“continua”**, va trimite **“acasa”**. Acum dispozitivul Echo este conectat la aplicația Alexa prin Wi-Fi.

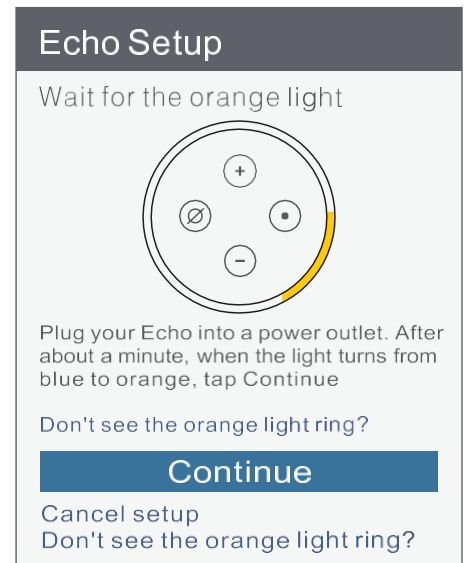

Activare optiuni (Skills) in aplicatia Alexa

1. Alegeți **“Skills”** din bara de optiuni și cautați **“Gosund”**. Selectați **“Gosund”** în rezultate cautate și apoi dați **“activare”**.
2. Introduceți numele și parola contului utilizatorului pe care l-ați creat deja. Când vedeți pagina corectă, înseamnă că ați legat corect contul Alexa cu aplicația Smart Life.

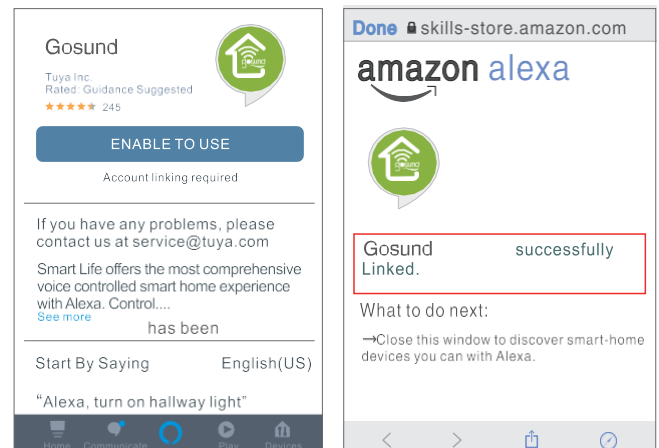

Control vocal al prizei inteligente

După ce ați realizat pașii precedenți, puteți controla priza și prin voce.

1. Găsește dispozitive. Mai întâi, utilizatorii trebuie să spună către Echo: **“Echo (sau Alexa), Discover my devices/Alexa, găsește dispozitivele mele”**. Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în aplicația Gosund. Va dura aprox. 20 secunde până când se vor afișa rezultatele cautate. Sau puteți da click pe **“Discover devices”** în aplicația Alexa, se vor afișa dispozitivele găsite cu succes.


Nota: **“Echo”** este unul din cele 3 nume care poate fi folosit: Alexa/Echo/Amazon.

2. Lista suportata pentru optiuni (Skill)

Utilizatorii pot controla dispozitivele urmand instructiunile de mai jos:

- Alexa, tun on [fridge socket]
 - Alexa, turn off [fridge socket].
- (Alexa porneste sau opreste priza de la frigider).

Atentie! Numele dispozitivului trebuie sa fie acelasi ca si cel din aplicatia Gosund.

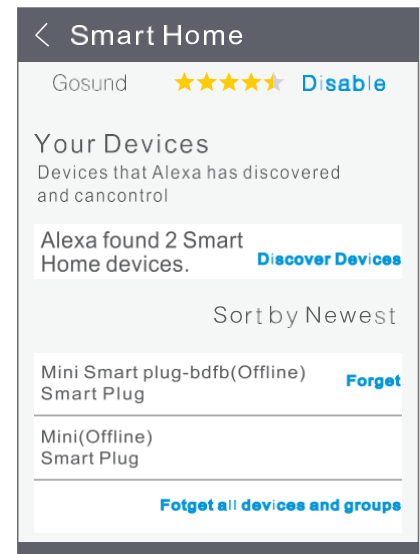

5. Ghid de utilizare pentru Google Home

Mai intai trebuie sa conectati aplicatia Gosund cu aplicatia Google Home.

1. Intrati in aplicatia **Google Home** si cautati “**Works with Google**”.

2. Cautati apoi **Gosund** si introduceti datele contului dvs. pentru a lega aplicatia Gosund cu Google Home.

