



SEALVAC 120 STEELCUT

Manual de utilizare



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru utilizatori noi. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Acest produs poate fi utilizat de copii de la 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului într-un seif și înțeleg riscurile implicate. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii sub 8 ani fără supraveghere. Orice intervenție asupra produsului, în afară de curățarea și întreținerea normală a acestuia, trebuie efectuată de către Serviciul de asistență tehnică Cecotec. Nu folosiți aparatul pe suprafețe metalice. Nu deschideți capacul în timpul funcționării. Nu îndoiți, îndoiți, întindeți sau deteriorați cablul de alimentare. Protejați-l de marginile ascuțite și de sursele de căldură. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți. Nu lăsați cablul să se lipească peste marginea suprafeței de lucru sau contra. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța aparatul. Se recomandă curățarea aparatului în mod regulat pentru a evita defecțiunile. Nu curățați aparatul sub apă curentă. Nu folosiți aparatul pe o suprafață instabilă. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate când atingeți dispozitivul, cablul de alimentare sau priza. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid. Nu utilizați produsul în aer liber sau lângă apă. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat și păstrați-l departe de lumina soarelui și de sursele de căldură. Deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți sau nu îl curățați. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol. Nu acoperiți produsul în timp ce acesta funcționează. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.

Romana

1. PIESE ȘI COMPONENTE

Fig. 1

1. Butonul de ambalare a alimentelor
2. Buton de ambalare a alimentelor moi
3. Butonul de sigilare
4. Buton Anulare (oprire)
5. Lama de tăiere
6. Butonul de deschidere
7. Consiliul de administrație
8. Camera de vid

9. Bandă de etanșare
10. Banda de etanșare
11. Închidere cu fermoar
12. Cavitătea sacului de rulare
13. Gaura de aspirare a aerului
14. Buton pachet extern

2. FUNCȚIONAREA

Sigilarea unei pungii

Fig. 2

1. Conectați aparatul. Deschideți capacul apăsând cele două file pe ambele părți.
2. Așezați punga pe banda de etanșare. Se recomandă să lăsați 20 cm între banda de etanșare și vârful sacului.
3. Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere.
4. Apăsați butonul de etanșare. Indicatorul luminos de pe butonul de etanșare se va aprinde și va începe să clipească când sigilarea este finalizată. Glisați lama de tăiere peste rola pungii pentru a slăbi punga.

Asigurați-vă că lama de tăiere este peste margine înainte de tăiere.

Atenție: zonele de etanșare se pot încălzi foarte mult în timpul etanșării. Nu le atingeți

Etanșarea alimentelor solide

Fig. 3

1. După plasarea alimentelor (fasole, spaghete, orez etc.) în pungă, așezați punga în camera de vid și lăsați cel puțin 8 cm între conținutul pungii și partea superioară a acesteia. Pentru alimentele mai mari, ar trebui lăsat mai mult spațiu..

Fig. 4

2. Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere. apăsa butonul 20 SEALVAC 120 STEELCUT SPANIOLĂ ambalarea alimentelor (indicatorul luminos al acestuia va fi aprins în timp ce aparatul funcționează).

Fig. 5

După eliminarea întregului aer din punga (lumina se va stinge când se va întâmpla), geanta se va închide automat (butonul de etanșare se va aprinde). Când sigilarea este completă, indicatorul luminos va începe să clipească

Fig. 6

După sigilarea sacului (nu ar trebui să existe aprinderea luminilor), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga. Atenție: zonele de etanșare pot deveni foarte fierbinți în timpul etanșării. Nu le atingeți.

Etanșarea alimentelor moi

Fig. 7

1. După ce ați introdus mâncare moale (carne de vită, porc, pui etc.) în pungă, așezați punga în camera de vid și lăsați cel puțin 8 centimetri între conținutul pungii și partea superioară a acesteia. Pentru alimentele mai mari, ar trebui lăsat mai mult spațiu.

Fig. 8

2. Apăsați ambele părți ale capacului până când auziți un sunet de închidere. Apăsați butonul de umplere a alimentelor moi (indicatorul luminos al acestuia va fi aprins în timp ce aparatul funcționează).

Fig. 9

3. După eliminarea întregului aer din geantă (lumina se va stinge când se va întâmpla), geanta se va închide automat (butonul de etanșare se va aprinde). Când sigilarea este completă, indicatorul luminos va începe să clipească. 4. După sigilarea sacului (nu ar trebui să existe aprinderea luminilor), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga. Atenție: zonele de etanșare pot deveni foarte fierbinți în timpul etanșării. Nu le atingeți.

Etanșarea pungii fără extragerea aerului

Fig. 10

1. Așezați punga în camera de vid și lăsați cel puțin 8 centimetri între conținutul pungii și partea superioară a acesteia. Pentru alimentele mai mari, ar trebui lăsat mai mult spațiu.

Fig. 11

2. Apăsați butonul de etanșare. Indicatorul luminos de pe butonul de etanșare se va aprinde și va începe să clipească când sigilarea este completă.

Fig. 12

3. După sigilarea sacului (nu ar trebui să existe aprinderea luminilor), deschideți capacul apăsând pe ambele părți ale capacului. Scoateți punga. Atenție: zonele de etanșare pot deveni foarte fierbinți în timpul etanșării. Nu le atingeți.

Etanșarea borcanelor/recipientelor

Fig. 13

1. Conectați un capăt al tubului de aspirație la orificiul de aspirație a aerului și celălalt la deschiderea borcanului.

Fig. 14

2. Apăsați butonul pachetului exterior pentru a permite aparatului să extragă tot aerul. Spectacolul se va încheia atunci când sunetul se oprește. Puteți opri sigilarea manuală apăsând din nou butonul.

Notă: tubul de aspirație și conectorii nu sunt incluși Etanșarea sacului cu fermoar.

Fig. 15

1. Conectați un capăt al tubului de aspirație la orificiul de aspirație a aerului și celălalt la deschiderea sacului.

Fig. 16

2. Apăsați butonul pachetului exterior pentru a permite aparatului să extragă tot aerul. Performanța se va termina atunci când sunetul se oprește. Puteți opri sigilarea manuală apăsând din nou butonul.

3.
Notă: tubul de aspirație și conectorii nu sunt incluși Observație: După sigilarea a 5 punji la rând, se recomandă să lăsați aparatul să se răcească timp de un minut. Puteți opri procesul de golire sau sigilare în orice moment apăsând butonul de anulare.

4. CURATENIE SI MENTENANTA

Deconectați dispozitivul de la priza electrică și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața produsului. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu utilizați bureți, pulberi sau detergenți abrazivi pentru a curăța produsul.

4. Probleme si rezolvări

Problema	Cauza posibila	Solutie
Produsul nu pornește.	Produsul nu este conectat în priză	Verificați cablul și conectează-l.
	Cablul este deteriorat.	
Pungile nu sunt sigilate după sigilare.	Punga poate fi spartă sau să aibă o scurgere.	Examinați cu atenție punga. Folosiți o altă punga dacă este necesar.
	Pungă este corect plasată în camera de vid.	Poziționați corect punga în camera de vid.
	Banda de etanșare este deteriorată.	Examinați cu atenție banda de etanșare. Contactați Serviciu clienți de Cecotec
Scurgeri de aer în pungă după sigilare	Punga poate fi deteriorată sau există ceva la deschiderea sacului.	Deschideți punga și îndepărtați orice este în deschidere Verificați punga pentru scurgeri.

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

6.

7. Referință produs: 04256

8. Produs: SealVac 120 SteelCut

9. Putere: 120 W

10. Tensiune: 220-240 V ~

11. Frecvență: 50/60 Hz IP

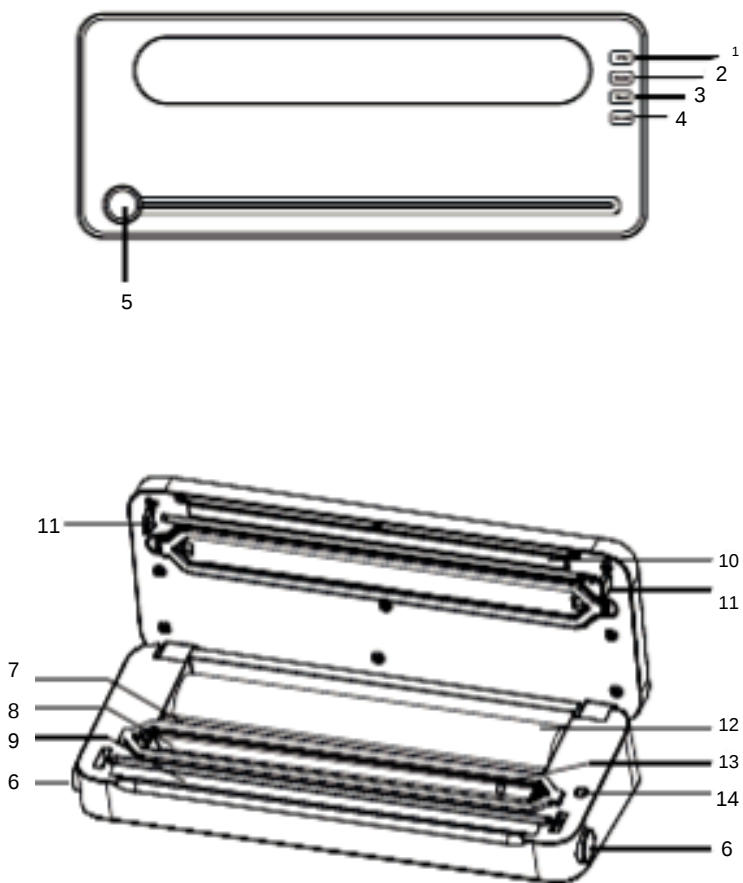


Fig. 1

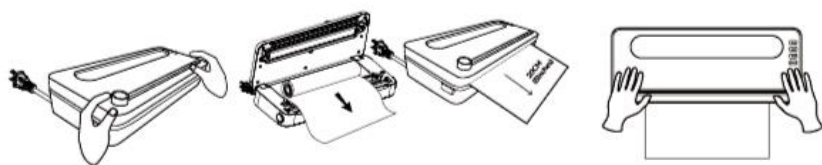


Fig.. 2



Fig. 3



Fig. 4

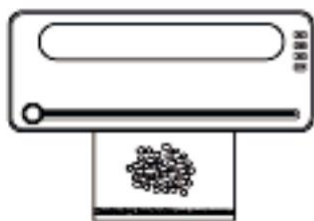


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

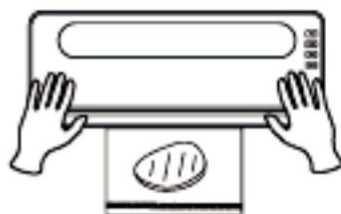


Fig. 8



Fig. 9

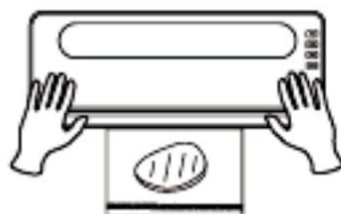


Fig. 10

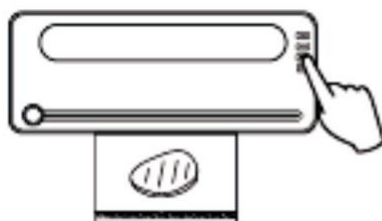


Fig. 11

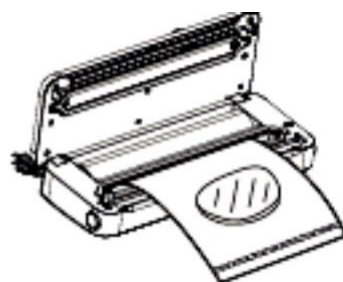


Fig. 12

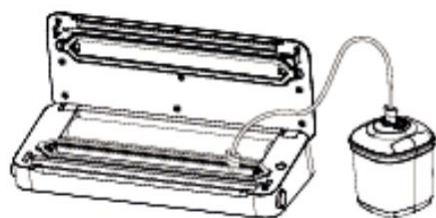


Fig. 13

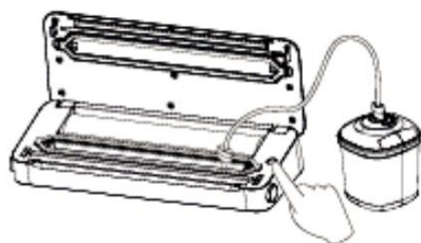


Fig. 14

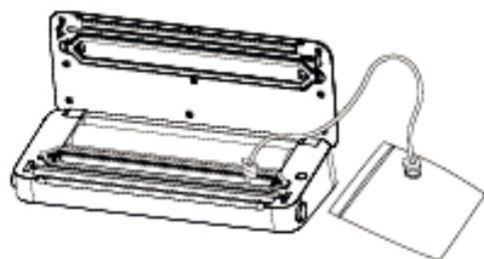


Fig. 15

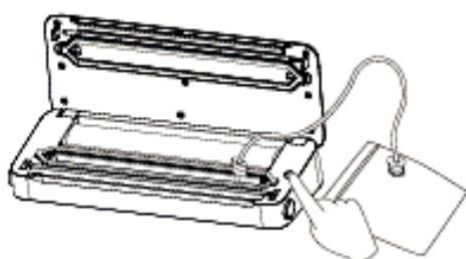


Fig. 16

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

YV01200318