


cecotec

SURFACE PRECISION 9700 SMARTH HEALTHY

SURFACE PRECISION 9750 SMARTH HEALTHY

Manual de utilizare

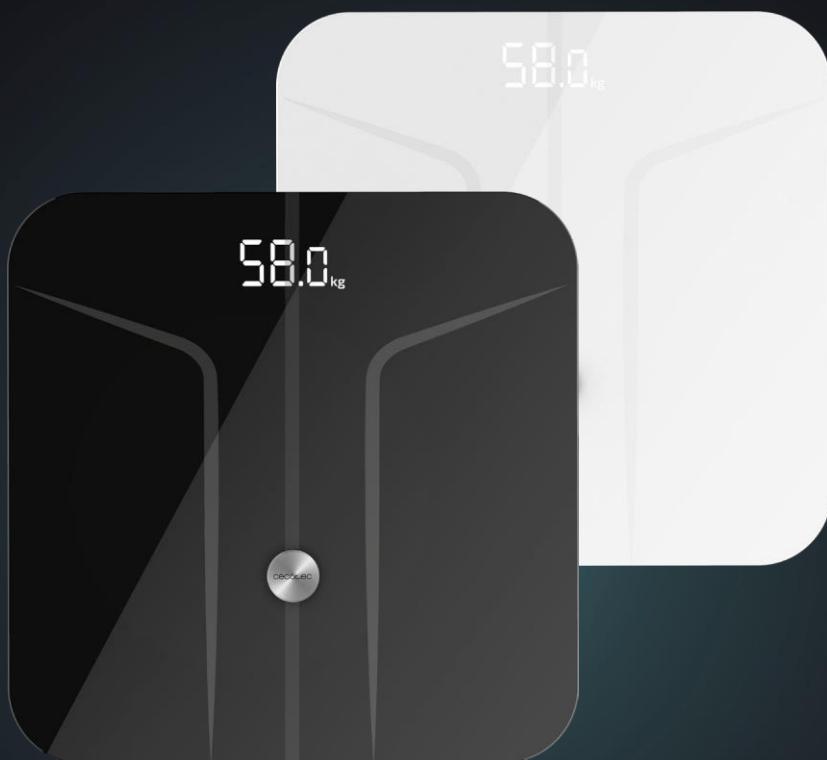

Aplicatia pentru Smartphone



Instrucțiuni de Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi.

Acest dispozitiv este destinat uzului personal și nu este destinat pentru scopuri comerciale.

Păstrați dispozitivul, precum și materialul de ambalare, la îndemâna copiilor și a animalelor fără supraveghere. Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă deteriorări vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistență Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol. Țineți dispozitivul departe de câmpurile electromagnetice, cum ar fi telefoanele mobile, controlerele... Precizia măsurătorii ar putea fi afectată.

Țineți aparatul departe de sursele de căldură. Nu utilizați produsul în aer liber.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, umiditate, lichide sau lumina directă a soarelui.

Țineți aparatul departe de apă și alte lichide.

Schimbările drastice de temperatură pot provoca condens. În acest caz, așteptați ca dispozitivul să revină la temperatura camerei înainte de a-l pune în funcțiune.

Nu scăpați produsul pe pământ și nu săriți pe suprafața lui de măsurare.

Nu călcați pe cântar cu picioarele ude și asigurați-vă că atât suprafața de măsurat, cât și podeaua sunt uscate. Nu vă puneți

picioarele pe marginile cântarului.

Nu utilizați substanțe de curățare caustice sau abrazive pentru a curăța dispozitivul, acest lucru ar putea deteriora suprafața.

Acest cântar este conceput pentru a determina greutatea corporală,

analizați nivelul de apă și grăsime din organism, masa musculară și osoasă, vârsta corpului, grăsimea viscerală, metabolismul, condițiile fizice și calculați Indicele de masă corporală (IMC). Funcția IMC este potrivită doar pentru calcularea greutății ideale a persoanelor cu vârsta legală (18+).

Rezultatele calculate sunt simple valori de referință. Nu utilizați aceste valori ca bază pentru orice tip de tratament medical sau dietă, contactați un profesionist pentru orice întrebări.

Funcția de analiză corporală nu este potrivită pentru: Persoane sub 10 ani sau peste 70 de ani.

Persoane cu stimulatori cardiace sau orice alt tip de implant medical cu componente electronice.

Persoanele care prezintă simptome de febră, edem sau osteoporoză.

Persoanele aflate sub tratament de dializă.

Persoanele care iau medicamente pentru probleme cardiovasculare.

gravidă.

Cântarul suportă o greutate maximă de 180 kg.

instrucțiuni pentru baterie

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor și animalelor, acestea pot fi dăunătoare dacă sunt înghițite. În caz de ingerare, consultați imediat un medic.

În cazul scurgerii de lichid din baterie, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase.

În cazul contactului cu acidul, spălați imediat zonele afectate cu multă apă și contactați un medic cât mai curând posibil.

Asigurați-vă că contactele bateriei din interiorul dispozitivului sunt curate înainte de a le introduce. curata-le da

era necesar.

Utilizați numai tipul de baterii indicate în specificațiile tehnice.

Schimbați întotdeauna toate bateriile în același timp. Nu utilizați baterii de alt tip sau capacitate.

Acordați atenție polarității când înlocuiți bateriile (+/-). Scoateți bateriile din dispozitiv când sunt descărcate sau când produsul nu va fi folosit pentru o perioadă de timp.

Bateriile nu trebuie reîncărcate, decojite, aruncate în foc sau scurtcircuitate.

Acest aparat folosește 4 baterii de 1,5 V, tip AAA.

Avertisment: Dacă pe afișaj apare „Lo”, bateriile trebuie înlocuite.

Cum se schimbă bateriile:

Deschideți compartimentul bateriei situat în partea de jos a dispozitivului.

Scoateți bateriile uzate.

Introduceți 4 baterii de 1,5 V, tip AAA. Atenție la polaritate.

1. Piese si componente

Fig. 1.

1. Ecran
2. Contactați piciorul drept
3. Contactul piciorului stâng
4. Senzori de înaltă precizie
5. Capac baterie
6. Banda de măsurare pentru corp

2. Inainte de utilizare

Scoateți produsul din cutie. Verificați cu atenție dacă produsul nu este deteriorat.

Dacă este, contactați imediat Serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.

Scoateți banda de protecție din compartimentul bateriei situat în partea de jos a dispozitivului pentru a-l activa. Această bandă de protecție este plasată pentru a asigura transportul în siguranță.

Informații suplimentare

Măsurarea greutății trebuie făcută fără haine și cu picioarele goale.

Se recomandă să te cântărești mereu în același timp și în aceleași condiții.

Valorile de măsurare pot fi afectate de cântărirea dumneavoastră imediat după sport sau dacă nu ați mâncat sau nu ați băut suficient în timpul zilei.

Măsurarea grăsimii corporale, a conținutului de apă din corp și a masei musculare și osoase se poate face doar cu picioarele goale și uscate.

Cantarul reactioneaza la minimum 5 kg si rotunjeste greutatea la urmatoarele 100 g. Suprafata de măsurare trebuie să fie curată pentru a funcționa corect.

3. Functionare

Mod normal

Așezați dispozitivul pe o suprafață solidă, uscată și plană (evitați covorul). Podelele neuniforme duc la rezultate de măsurare inexacte.

Pune piciorul pe cântar pentru a activa ecranul. Așteptați până când afișajul arată „0,0” (kg/lb/st).

Înainte de a sta pe cântar, selectați unitatea de măsură: kg, lb sau st. Consultați secțiunea de configurare a unității de măsură.

Pășește pe cântar și dispozitivul va începe să calculeze greutatea.

Odată ce greutatea a fost setată, numerele de pe afișaj vor clipi. Acum puteți coborî de pe scară. Dispozitivul se va opri automat după câteva secunde.

Funcția de greutate a bebelușului

Această funcție este concepută pentru a afișa direct greutatea celui mai mic din casă cu precizie. Funcția poate fi văzută, activată și consultată evoluția greutății din aplicație. (vezi aplicația mobilă).

*Această funcție este potrivită și pentru cântărirea animalelor de companie și a bagajelor.

4. Aplicatia de Smartphone

Fig.2.

Fig3.

Scanați codul QR pentru a descărca și instala cea mai recentă versiune a aplicației Surface Precision sau căutați-l pe Google Play, App Store.

Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a asocia și utiliza cântarul.

5. Mesaje de Avertizare

Următoarele avertismente pot apărea pe ecran:

Ecran	Semnificatie
Lo	Bateriile cântarului sunt descărcate. Introduceți baterii noi (consultați secțiunea Schimbarea bateriilor).
Err	Cantarul nu suporta greutatea deoarece depășește cele 180 kg admise.
C	A apărut o eroare în timpul măsurării greutății. Coborâți cântarul și reveniți pentru a repeta procesul.

Posibile defecte

Error	Seminificatie posibila
Grăsimea corporală include o cantitate mică de apă.	Grăsimea corporală include o cantitate mică de apă. Aceasta înseamnă că conținutul de apă din corp poate fi sub valorile de referință la persoanele care au un conținut ridicat de grăsime corporală. Dimpotrivă, la sportivi, cifrele orientative vor fi depășite din cauza cantității reduse de grăsime și a proporției mari de mușchi.
Măsurare greșită a greutateii.	Cântarul este plasat pe o suprafață neuniformă (de exemplu, un covor). Amplasarea dispozitivului pe o suprafață neplană poate duce la măsurători inexacte sau nerealiste.
	Conținutul de grăsime corporală și apă nu a putut fi calculat. Picioarele trebuie asezate corect în zona de contact pentru picioare, descalte și uscate.

6. Mentenanta si curatare

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu lăsați lichid de nici un fel să pătrundă în dispozitiv în timpul curățării.

Nu utilizați niciodată produse de curățare caustice sau abrazive pentru a curăța dispozitivul. Ar putea deteriora suprafața.

Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța cântarul, dacă este necesar, utilizați un detergent ușor.

Păstrați dispozitivul într-un loc curat, uscat, ferit de lumina directă a soarelui și la îndemâna copiilor atunci când nu este utilizat.

7. Specificatii

04151 SurfacePrecision 9700 Smart Healthy

04152 SurfacePrecision 9750 Smart Healthy

Greutate maxima: 180 kg

Alimentare: 4 baterii AAA 1,5 V DC

Unități de măsură: Kilo (kg) / Piatră (st) /

Pound (lb) Utilizatori: 8 Funcții: 10 Banda de

frecventa Bluetooth: 2.402GHz 2.480GHz

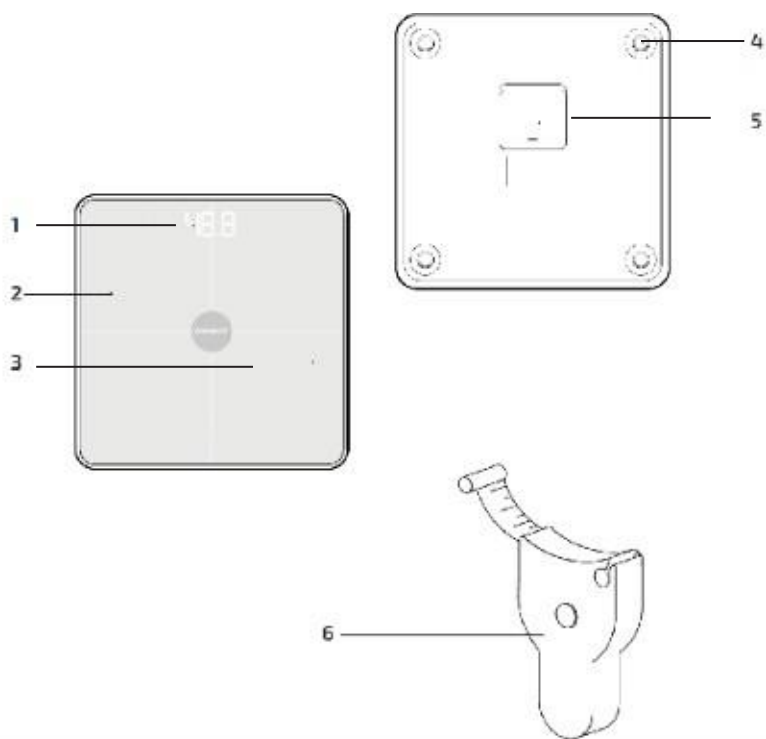


Fig.. 1



Fig. 2



Fig. 3

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
EA01200527